SAMSUNG

GT-P7100

Manual do utilizador

Utilizar este manual

Congratulamo-lo pela aquisição do dispositivo móvel Samsung. Este poderoso dispositivo "vá para qualquer lugar" oferece-lhe o melhor da Web e dos smartphones na ponta dos seus dedos, numa plataforma leve e altamente versátil, perfeita para o seu estilo de vida activo. Fornecido com o sistema operativo Google Android, o dispositivo móvel Samsung permite-lhe aceder a milhares de aplicações úteis e de entretenimento para enriquecer a sua experiência de Internet móvel.

Com acesso sem fios integrado e um ecrã táctil com boa resposta, pode ler livros e jornais enquanto se desloca; manter-se actualizado com as notícias mais recentes, desporto, meteorologia, gerir os seus ficheiros de multimédia e negócios; procurar na Web mapas, localização de empresas e muito mais.

Ler primeiro

- Leia atentamente todas as precauções de segurança e o presente manual antes de utilizar o seu dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições neste manual baseiam-se nas configurações predefinidas do seu dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã utilizadas neste manual poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo do presente manual poderá diferir do produto ou do software fornecido, e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Visite www.samsung.com para obter a versão mais recente do manual.

- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- A formatação e a entrega do presente manual tem por base os sistemas operativos Android e poderão variar consoante a versão do sistema operativo do dispositivo.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de funcionamento causados por aplicações de outros fabricantes.
- A Samsung não pode ser responsabilizada por problemas de performance ou incompatibilidades causadas por definições de registo editadas ou software do sistema operativo alterado. Ao tentar personalizar o sistema operativo, poderá fazer com que o seu dispositivo ou as suas aplicações não funcionem correctamente.
- Para actualizar o software do seu dispositivol, aceda a www.samsung.com.
- Software, as fontes de sons, imagens de fundo, imagens e outros conteúdos fornecidos neste dispositivo foram licenciados para utilização limitada entre a Samsung e os respectivos proprietários. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. A Samsung não se responsabiliza por tais infracções das leis dos direitos de autor por parte do utilizador.
- Guarde este manual para referência futura.

Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:

Aviso—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros

Atenção—situações passíveis de causar danos ao dispositivo ou a outro equipamento

Nota—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais

► **Consultar**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p.12 (representa "consulte a página 12")

→ **Seguido de**—a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação; por exemplo: Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Acerca do tablet** (representa **Definições**, seguido de **Acerca do tablet**)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Este manual é protegido por leis de direitos de autor internacionais.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, seja ele electrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e acesso a informações, sem permissão prévia e por escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logótipo da SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- O logótipo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, e Google Talk™ são marcas registadas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Windows Media Player® é uma marca registada da Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™, e o logotipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registadas e direitos de autor pertencem aos respectivos proprietários.

CE 0168 !

Índice

Montar 9

Desembalar 9
Instalar o cartão SIM ou USIM 10
Carregar a bateria 10

Começar 13

Ligar e desligar o dispositivo 13
Descrição do dispositivo 14
Utilizar o ecrã táctil 18
Descrição do Ecrã principal 20
Aceder a aplicações 23
Personalizar o dispositivo 24
Introduzir texto 27

Web 30

Navegador 30
Pulse 34
Play Store 35
YouTube 36
Maps 36
Latitude 38
Local 38
Navigation 39

Comunicações 40

Google Mail 40
E-mail 42
Google Talk 44
Google+ 45
Messenger 45

Entretenimento 46
Play Music 46
Câmara 48
Galeria 54
Estúdio de filmes 56

Informações Pessoais 58
Pessoas 58
Calendário 60

Conectividade 61
Ligações ao PC 61
Wi-Fi 62
Wi-Fi Direct 65
Bluetooth 65
Partilhar rede móvel 67
GPS 69
ligações VPN 70

Ferramentas 72
Relógio 72
Calculadora 73
Transferências 73
Pesquisa 73
Quickoffice HD 74

Definições 76
Aceder ao menu de Definições 76
Wi-Fi 76
Bluetooth 76
Utilização de dados 76
Mais... 77

Som 78
Visualização 79
Armazenamento 79
Bateria 79
Aplicações 79
Contas e sincronização 79
Serviços de localização 80
Segurança 80
Idioma e entrada 81
Cópia de segurança e reposição 84
Data e hora 84
Acessibilidade 85
Opções de programador 85
Acerca do tablet 86

Resolução de problemas 87

Precauções de segurança 91

Índice remissivo 101

Montar

Desembalar

Verifique se na caixa estão estes itens todos:

- Dispositivo
- Manual de consulta rápida

Utilize apenas software recomendado pela Samsung. Software pirata ou ilegal poderá danificar ou causar avarias, cuja garantia do fabricante não cobre.

- Os itens fornecidos com o seu dispositivo e os acessórios disponíveis poderão variar dependendo da sua região ou operadora.
- Poderá adquirir outros acessórios para o seu Samsung num distribuidor local.
- Os acessórios fornecidos são os melhores para o seu dispositivo.
- Outros acessórios para além dos fornecidos poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.

Instalar o cartão SIM ou USIM

Quando se subscreve a uma rede móvel, irá receber um cartão SIM, com os detalhes da sua subscrição, tal como o seu código PIN e outros serviços opcionais. Para utilizar os serviços UMTS ou HSDPA, poderá ter de adquirir um cartão USIM.

Para instalar o cartão SIM ou USIM,

1. Abra a tampa da ranhura do cartão SIM.
2. Insira o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

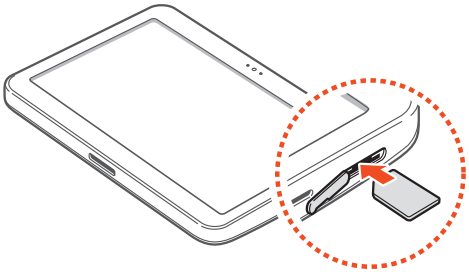

3. Feche a tampa da ranhura do cartão SIM.

Carregar a bateria

O seu dispositivo tem uma bateria incorporada. Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, ou se a bateria não tiver sido utilizada durante um longo período de tempo, terá de carregar a bateria.

Utilize apenas carregadores recomendados pela Samsung. Carregadores não autorizados poderão fazer com que as baterias expludam ou causem danos no dispositivo.

- Carregue a bateria apenas com o carregador. Não pode carregar a bateria através do cabo USB.
- Quando a sua bateria estiver fraca, o dispositivo emite um som de atenção e mostrará a mensagem de bateria fraca. O ícone da bateria também se apresenta vazio. Se o nível da bateria ficar muito baixo o dispositivo vai-se desligar automaticamente. Carregue a sua bateria para continuar a utilizar o seu dispositivo.
- Caso a bateria esteja completamente descarregada, não poderá ligar o dispositivo, mesmo com o carregador USB ligado. Permita que a bateria carregue por alguns minutos antes de voltar a tentar ligar o dispositivo.

1 Ligue o cabo USB ao carregador, e ligue a extremidade do cabo USB à entrada multifunções.

O formato do carregador USB poderá diferir, dependendo da sua região.

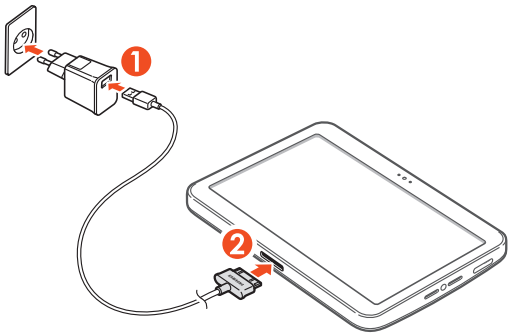

Uma conexão inapropriada do carregador USB poderá causar sérios danos ao seu dispositivo ou ao carregador USB. Todo o dano causado por má utilização não será abrangido pela garantia.

2 Ligue o carregador USB a uma tomada eléctrica.

- Pode utilizar o dispositivo enquanto estiver à carga, mas poderá levar mais tempo para que a bateria carregue completamente.
- Enquanto o dispositivo está a carregar, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente devido a uma fonte de energia instável. Caso isto aconteça, desligue o carregador USB da tomada, ou desligue o cabo USB do dispositivo.
- Enquanto carrega é possível que o dispositivo aqueça. É normal que aconteça, e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho.
- Caso o seu dispositivo não esteja a carregar adequadamente, traga-o e ao carregador a um Centro de Assistência.

3 Quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue o carregador e o cabo USB do dispositivo, e só depois da tomada.

Para poupar energia, desligue o carregador quando não estiver a ser utilizado. O carregador USB não tem um interruptor de ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada para interromper o fornecimento de energia, e evitar o desperdício. Enquanto carrega, mantenha o dispositivo perto da tomada.

Começar

Ligar e desligar o dispositivo

Para ligar o dispositivo, prima sem soltar a tecla Ligar/Desligar. Se for a primeira vez que liga o dispositivo, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar a tecla Ligar/Desligar e seleccione **OK**.

- Siga todos os avisos e indicações colocados por pessoal autorizado em áreas onde a utilização de dispositivos sem fios é restrita, tal como aviões e hospitais.
- Para utilizar apenas os serviços sem rede do seu dispositivo, mude para o modo Voo.

› Mudar para o Modo de Voo

No Modo de Voo, pode desactivar as ligações sem fios e utilizar serviços que não dependem da rede, em áreas onde estes serviços sem fios são proibidos, por exemplo, em aviões e hospitais.

Para activar ou desactivar o Modo de Voo, vá a **Definições** → **Mais...** e seleccione a caixa de verificação junto a **Modo de voo**.

Descrição do dispositivo

› Esquema do dispositivo

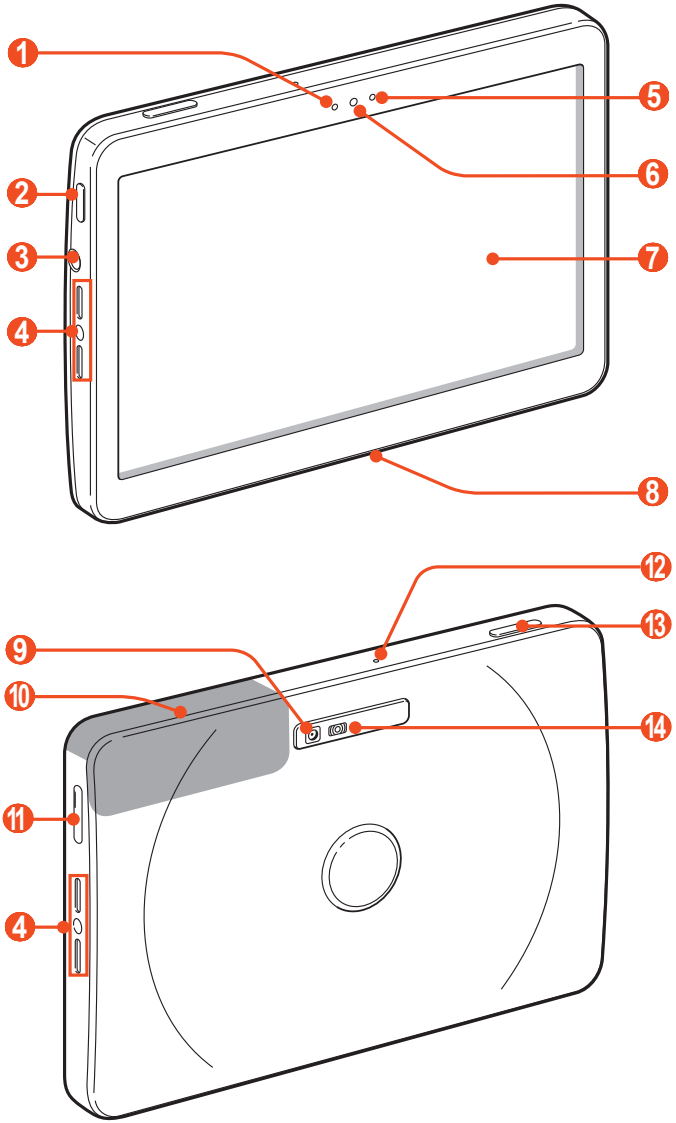

Número	Função
1	Sensor de luz
2	Tecla de Ligar/Repor/Bloquear
3	Entrada para auricular[1]
4	Altifalante
5	LED
6	Objectiva da câmara frontal
7	Ecrã táctil
8	Entrada multifunções
9	Objectiva da câmara traseira
10	Antena Interna
11	Ranhura do cartão SIM
12	Microfone
13	Tecla de Volume
14	Flash

› Teclas

Tecla		Função
	Tecla de Ligar/ Repor[2]/ Bloquear	Ligar o dispositivo (prima sem soltar); Reinicia o dispositivo (prima sem soltar entre 8 a 10 segundos); Bloquear e desbloquear o ecrã táctil.
	Volume	Ajustar o volume do dispositivo.

1. Ligar um auricular de forma imprópria no dispositivo, poderá danificar a entrada do auricular ou o auricular.
2. Se o seu dispositivo sofrer erros fatais ou desligar-se, ou congelar, poderá ter que reiniciar o dispositivo para voltar a funcionar.

› Ícones indicadores

Os ícones mostrados ao fundo do ecrã podem variar dependendo da região ou da operadora.

Ícone	Definição
	Sem rede
	Potência do sinal
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Abrir PAs Wi-Fi disponíveis
	PA Wi-Fi ligado
	Bluetooth activo
	GPS activado
	Sincronizado com a Web
	Transferir dados
	Transferir dados
	Ligado ao PC
	Ancoragem USB activada
	Ancoragem Wi-Fi activada
	Nova mensagem de e-mail
	Novo Google Mail

Ícone	Definição
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Modo de voo activado
	Reprodução de música em curso
	Ocorreu um erro ou é necessário ter atenção
	Nível de carga da bateria[3]
	Hora actual

3. Se utilizar um carregador não aprovado pela Samsung, este indicador não irá aparecer.

Utilizar o ecrã táctil

O ecrã táctil do seu dispositivo permite seleccionar facilmente itens ou executar funções. Saiba como realizar acções básicas para usar o ecrã táctil.

- Não pressione o ecrã táctil com os seus dedos, nem utilize ferramentas de pontas afiadas. Ao fazê-lo poderá danificar o ecrã táctil ou fazê-lo funcionar mal.
- Não toque com o ecrã táctil em outros aparelhos eléctricos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Não deixe o ecrã táctil entrar em contacto com água. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não usar o dispositivo.

- Para uma melhor utilização do ecrã táctil por favor remova a película de protecção antes de utilizar o dispositivo.
- O seu ecrã táctil tem uma camada que detecta pequenas descargas eléctricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor funcionamento toque no ecrã táctil com a ponta do dedo. O ecrã não irá responder ao toque com objectos afiados, como canetas ou estiletes.

Controle o ecrã táctil com as acções seguintes:

- Tocar: Toque uma vez com o dedo para seleccionar ou iniciar um menu, opção ou aplicação.
- Toque sem soltar: Toque num item sem o soltar por mais de 2 segundos.
- Arrastar: Toque e arraste o seu dedo para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para se deslocar para itens em listas.
- Arrastar e largar: Toque sem soltar o seu dedo no item e arraste o dedo para mover o item.
- Duplo toque: Toque num item duas vezes, rapidamente, com o dedo para aumentar ou diminuir o zoom de fotografias ou páginas web.
- Inclinar: Coloque dois dedos afastados, e junte-os.

› Rodar o ecrã táctil

O seu dispositivo tem um sensor de movimento incorporado que detecta a sua orientação. Se rodar o dispositivo, o interface irá automaticamente rodar de acordo com a orientação.

Para que a interface mantenha a orientação, toque na área do relógio digital para abrir o painel de notificações e, de seguida seleccione o ícone das definições. Arraste a barra de deslizamento para **Activado** junto a **Rodar ecrã automaticamente**.

› Bloquear ou desbloquear o ecrã táctil

Quando o dispositivo não é utilizado durante um período de tempo específico, o ecrã táctil desliga-se e bloqueia automaticamente para evitar quaisquer operações indesejadas. Para bloquear manualmente o ecrã táctil, prima a tecla Ligar/Desligar.

Para desbloquear, ligue o ecrã com a tecla Ligar/Desligar, toque sem soltar em (🔒) e desloque para (🔓) à direita.

Pode activar a função de bloqueio do ecrã para evitar que outras pessoas utilizem ou acedam aos seus dados e informações pessoais, guardados no dispositivo. ► p. 26

Descrição do Ecrã principal

Quando o dispositivo está no modo Inactivo, irá ver o ecrã Principal. No ecrã Principal, pode visualizar os ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações, e outros itens. Navegue para a direita ou esquerda para um painel do ecrã Principal.

O ecrã acima pode diferir consoante a sua região ou operadora.

Número	Função
1	Procure aplicações e ficheiros no seu dispositivo e dados específicos na web com o widget Pesquisa Google.
2	Aceda à lista de aplicações.
3	Barra Sistema (Consulte a secção seguinte).

Barra sistema

Na barra de sistema, pode navegar pelos ecrãs rapidamente, aceder a aplicações, visualizar informações do sistema, e muito mais.

Número	Função
1	Voltar ao ecrã anterior.
2	Voltar ao ecrã Início.
3	Abra a lista de aplicações recentes.
4	Mostra os ícones indicadores e o estado actual do seu dispositivo. Utilizar o painel de notificações.

› Adicionar um atalho de aplicação ao ecrã Principal

1. Abra a lista de aplicações e toque sem soltar num ícone de aplicação.
2. Mova o ícone para a localização que pretende ou mova-o para outro painel do ecrã Principal.

› Adicionar um widget ao ecrã Principal

Widgets são pequenas aplicações que fornecem informações e funções convenientes no seu ecrã Início.

- Alguns widgets ligam a serviços na web. A utilização de um widget baseado na Web poderá ter custos adicionais.
- Os widgets disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou região.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **WIDGETS** para abrir o painel de widgets.
2. Desloque para a esquerda ou para a direita no painel de widgets.
3. Toque sem soltar num widget para o adicionar ao Ecrã principal.

› Mova um item para o ecrã Principal

1. Toque sem soltar num item, para o mover, até que a grelha do ecrã Principal surja.
2. Arraste o item para a localização que deseja.

› Remova um item do ecrã Principal

1. Toque sem soltar num item para removê-lo. ✕ aparece na parte superior do ecrã Principal.
2. Arraste o item para ✕.
3. Quando o item estiver vermelho, largue-o.

› Utilizar o painel de notificações

No ecrã Principal, ou enquanto utiliza uma aplicação, toque na área do relógio digital para abrir o painel de notificações. Seleccione uma opção no painel de notificações.

Pode ver o estado actual do dispositivo e utilizar as opções seguintes:

- **Modo de avião**: Active ou desactive o modo Voo.
- **Wi-Fi**: Activar ou desactivar a função Wi-Fi.
- **Rodar ecrã automaticamente**: Permite activar ou desactivar a rotação automática.
- (Brilho): Ajuste o brilho do visor.
- **Notificações**: Defina o dispositivo para o alertar sobre os vários eventos.
- **Definições**: Aceda ao menu de Definições.

As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

Aceder a aplicações

1. No ecrã Principal, seleccione para aceder à lista de aplicações.
2. Desloque-se para a esquerda ou direita para outro menu.
3. Seleccione uma aplicação.
   Para visualizar o painel de widgets, seleccione **WIDGETS**.
4. Seleccione para voltar ao ecrã anterior; Seleccione para voltar ao Ecrã Principal.

› Aceder às aplicações recentes

1. Seleccione para visualizar as aplicações que acedeu recentemente.
2. Seleccione uma aplicação.
   Para remover uma aplicação da lista, toque sem soltar numa aplicação → **Remover da lista**.

Personalizar o dispositivo

Personalize o seu dispositivo para ficar de acordo com as suas preferências.

› Alterar o idioma do visor

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Idioma e entrada** → **Idioma**.
2. Seleccione o idioma que deseja.

› Defina a hora e data actuais.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Data e hora**.
2. Seleccione o seu fuso horário, defina a hora e data, e altere outras opções.

› Activar ou desactivar o tom de toque.

Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Som** → **Sons de toques**.

› Ajustar o volume do dispositivo

1. Prima a tecla Volume para cima ou para baixo.
2. Seleccione e arraste as barras para ajustar o nível do volume para cada som.

› Seleccionar uma imagem de fundo para o ecrã Principal

1. Toque sem soltar em qualquer sítio no ecrã Principal.
2. Seleccione uma opção.
   - **Galeria**: Fotografias que tirou ou imagens que transferiu da Internet.
   - **Imagens de fundo**: Imagens de fundo fornecidas com o dispositivo.
   - **Imagens de fundo activas**: Imagens animadas fornecidas com o dispositivo.

3 Seleccione um item.

4 Seleccione **Definir imagem de fundo**.

Se seleccionou um item da **Galeria**, mova ou redimensione-o para o tamanho pretendido, arrastando a moldura azul e, em seguida, seleccione **RECORTAR**.

A Samsung não se responsabiliza por quaisquer imagens ou papéis de parede predefinidos, fornecidos com o seu dispositivo.

› Ajustar o brilho do visor

O seu dispositivo inclui um sensor de luz, que detecta o nível de luz do ambiente e ajusta o brilho do visor automaticamente. Pode também definir o brilho do visor manualmente.

O nível do brilho do visor afectará o consumo de energia da bateria.

Defina o seu dispositivo para ajustar o brilho automaticamente

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Visualização** → **Brilho**.

2 Seleccione a caixa de verificação junto a **Brilho automático**.

3 Seleccione **OK**.

O dispositivo irá aumentar automaticamente o brilho em ambientes com muita luz e diminuir o brilho em ambientes mais escuros.

Ajustar o brilho manualmente

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Visualização** → **Brilho**.

2 Retire a marca da caixa junto de **Brilho automático**.

3 Arraste a barra para ajustar o brilho.

4 Seleccione **OK**.

› Definir um ecrã de bloqueio

Pode bloquear o ecrã táctil, com um padrão de desbloqueio ou palavra-passe para evitar que outras pessoas utilizem o seu dispositivo sem a sua permissão.

- Assim que definir um ecrã de bloqueio, o seu dispositivo irá pedir o código de desbloqueio sempre que o ligar ou tentar desbloquear o ecrã táctil.
- Se se esquecer do seu PIN ou palavra-passe, dirija-se a um Centro de Assistência Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer perdas de códigos de segurança ou informação privada ou outros danos causados por software ilegal.

Definir um padrão de desbloqueio

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio de ecrã** → **Padrão**.
2. Siga as instruções no ecrã e os padrões de exemplo, e seleccione **Seguinte**.
3. Desenhe um padrão arrastando o dedo de forma a ligar, no mínimo, 4 pontos e seleccione **Continuar**.
4. Desenhe novamente o padrão para confirmar e seleccione **Confirmar**.

Definir um PIN de desbloqueio

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio de ecrã** → **PIN**.
2. Insira um novo PIN (numérico) e seleccione **Continuar**.
3. Introduza o PIN novamente e seleccione **OK**.

Definir uma palavra-passe de desbloqueio

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio de ecrã** → **Palavra-passe**.
2. Insira uma nova palavra-passe (alfanumérica) e seleccione **Continuar**.
3. Insira novamente a palavra-passe e seleccione **OK**.

› Bloquear o cartão SIM ou USIM

Pode bloquear o seu dispositivo através do código PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM.

1. Abra a lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Configurar bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.
2. Insira o seu PIN e seleccione **OK**.

Assim que estiver activo o bloqueio PIN, sempre que ligar o dispositivo terá que introduzir o PIN.

- Caso introduza o código PIN errado várias vezes, o seu cartão SIM ou USIM será bloqueado. Para desbloquear o seu cartão SIM ou USIM, deverá introduzir um código PUK.
- Caso bloqueie o cartão SIM ou USIM por inserir erradamente o PUK, leve o cartão ao centro de assistência da sua operadora para ser desbloqueado.

Introduzir texto

Pode introduzir texto, seleccionando caracteres no teclado virtual ou dizendo as palavras para o microfone.

Não é possível introduzir texto em alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de mudar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

› Introduzir texto com o teclado Android

Insira texto seleccionando as teclas alfanuméricas e utilizando as teclas seguintes:

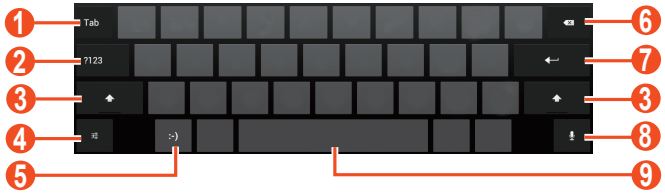

Número	Função
1	Mova o cursor para o próximo campo de introdução de texto.
2	Mudar entre os modos Numérico/Símbolos e o modo ABC.
3	Mudar para maiúsculas ou minúsculas; Insira texto sempre em maiúsculas (toque duplo).
4	Alterar o método de introdução de texto; Aceda às definições do teclado.
5	Insira um risonho; Abra a lista de ícones expressivos (tocar sem soltar).
6	Limpar o ecrã de introdução.
7	Começar num novo parágrafo.
8	Inserir texto por voz. Esta função está disponível apenas quando activa a função de introdução por voz.
9	Introduzir um espaço.

› Copiar e colar texto

A partir de um campo de introdução de texto, pode copiar e colar texto em outra aplicação.

1. Toque sem soltar numa passagem do texto.
2. Arraste ou para seleccionar o texto a ser copiado.
3. Seleccione **COPIAR** ou **CORTAR** para cortar o texto e colocá-lo na área de transferência.
4. Noutra aplicação, toque sem soltar no local onde pretende que o texto seja inserido.
5. Seleccionet **COLAR** para inserir o texto do clipboard para o campo de introdução de texto.

Web

Navegador

Saiba como aceder e a criar favoritos das suas páginas web favoritas.

- Poderá ter custos adicionais aceder a algumas páginas e a transferir ficheiros de multimédia. Para mais detalhes, por favor contacte a sua operadora.
- O menu do browser web pode estar etiquetado de forma diferente, dependendo da sua região ou operadora.
- Os ícones disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

› Navegar em páginas web

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Navegad.** para iniciar a página inicial.
   Para aceder a uma página web específica, seleccione o campo de introdução do URL e introduza o endereço web (URL) da página.
2. Navegue pelas páginas web através das seguintes teclas:

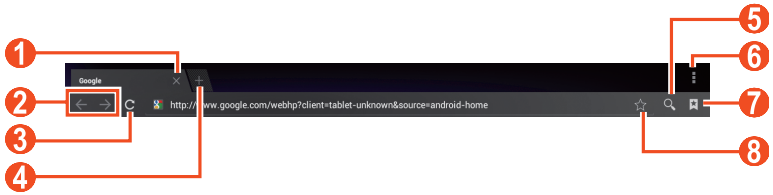

O ecrã acima pode diferir consoante a sua região ou operadora.

Número	Função
1	Fechar o separador actual.
2	Mover-se para a frente e para trás nas páginas web do histórico.
3	Recarregar a página web actual; Enquanto o dispositivo carrega as páginas web, este ícone altera para ✕.
4	Abrir uma novo separador.
5	Pesquisar informação.
6	Aceder a uma lista de opções do browser.
7	Abrir a lista dos favoritos guardados e o histórico recente da Internet.
8	Adicionar a página actual aos Favoritos.

Enquanto navega por uma página web, utilize as opções seguintes:

- Para aumentar o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os (para diminuir o zoom, junte os dedos).

Se activou movimentos de inclinação, pode aumentar ou diminuir o zoom, tocando sem soltar dois pontos com os seus dedos, e inclinando o dispositivo para a frente e para trás.

- Para recarregar a página web actual, seleccione → **Actualizar**.
- Para avançar ou retroceder nas páginas do histórico, seleccione → **Avançar**.
- Para abrir um novo separador, seleccione → **Novo separador**.
- Para abrir uma nova aba, sem guardar os cookies, seleccione → **Novo separador de nav. anónima**.

- Para enviar o endereço Web da página Web para outras pessoas, seleccione → **Partilhar página**.
- Para pesquisar texto numa página web, seleccione → **Localizar na página**.
- Para alterar para a vista de ambiente de trabalho, seleccione → **Pedir versão do site para computador**.
- Para guardar a página web actual e lê-la offline, mais tarde, seleccione → **Guardar para leitura off-line**.
- Para visualizar os detalhes da página, seleccione → **Informações da página**.
- Para personalizar as definições do browser, seleccione → **Definições**.

› Procurar informações utilizando a voz

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Navegad.**
2. Seleccione o campo de introdução do URL.
3. Seleccione e diga uma palavra-chave no microfone do dispositivo.
   O dispositivo procurará informações e páginas web relacionadas com a palavra-chave.

› Abrir múltiplas páginas

Pode abrir múltiplas páginas e mudar entre elas.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Navegad.**
2. Seleccione para abrir uma novo separador.
3. Aceda a uma outra página Web no novo separador.
4. Para mudar entre separadores, actualmente abertos, seleccione o título de um separador.

› Adicione as suas páginas preferidas aos Favoritos

Caso saiba o endereço da página Web, pode adicioná-la manualmente aos Favoritos.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Navegad.**
2. Introduza o endereço web ou navegue para uma página web.
3. Seleccione ☆ para adicionar a página web actual aos favoritos.
4. Introduza um nome para o favorito.
5. Introduza o endereço web da sua página web favorita e seleccione um local de favorito para a adicionar (caso seja necessário).
6. Seleccione **OK**.

Para utilizar opções de favoritos, seleccione ★ e toque sem soltar num favorito:

- Para abrir a página web no separador actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir a página web numa nova aba, seleccione **Abrir em novo separador**.
- Para editar o favorito, seleccione **Editar marcador**.
- Para adicionar o atalho do favorito ao ecrã Principal, seleccione **Adicionar atalho à página inicial**.
- Para enviar o endereço web da página web para outras pessoas, seleccione **Partilhar link**.
- Para copiar o endereço web (URL) da página web, seleccione **Copiar URL do link**.
- Para eliminar o favorito, seleccione **Eliminar marcador**.
- Para utilizar a página web como página inicial do browser, seleccione **Definir como página inicial**.

› Aceder ao histórico recente

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Navegad.**
2. Seleccione ★ → **HISTÓRICO**.
3. Seleccione a página Web a aceder.

Pulse

Saiba como ler artigos de notícias no seu dispositivo e adicionar feeds dos seus tópicos de notícias favoritos.

› Ler feeds

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Pulse**.
2. Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **OK** e toque no ecrã para limpar a dica.
3. Seleccione para actualizar os feeds.
   Para ler os feeds que adicionou à sua lista de favoritos, seleccione .me.
4. Desloque-se para cima e para baixo para seleccionar a origem do feed.
5. Desloque para esquerda ou para a direita e seleccione um feed.

Enquanto estiver a ler um feed, utilize as seguintes opções:

- Para adicionar o feed à lista de favoritos, seleccione .
- Para transferir o feed para a página de uma rede social, seleccione f ou .
- Para enviar o feed para outras pessoas, seleccione .
- Para voltar para a lista de feeds, seleccione .

› Gerir origem de feeds

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Pulse**.
2. Seleccione para visualizar a lista de origem dos feeds.
3. Seleccione ou para adicionar ou eliminar um feed.

Play Store

Baseado na plataforma Android, as funções do seu dispositivo podem ser alargadas com a instalação de aplicações adicionais. A Play Store oferece-lhe uma forma fácil e rápida de adquirir jogos e aplicações para dispositivos móveis.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Transferir e instalar uma aplicação

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Play Store**.
   Pode também seleccionar **LOJA** no topo direito da lista de aplicações.
2. Caso esteja a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **Aceitar**.
3. Procure uma aplicação e transfira-a para o dispositivo.
   Quando a transferência estiver concluída, o dispositivo irá instalar a aplicação automaticamente.

› Desinstalar uma aplicação

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Play Store**.
2. Seleccione .
3. Seleccione o item que pretende eliminar.
4. Seleccione **Desinstalar** → **OK**.

YouTube

Saiba como ver e transferir vídeos com o YouTube.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Ver vídeos

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **YouTube**.
2. Seleccione um vídeo.
3. Toque no ecrã de um vídeo e seleccione para exibir em ecrã total.
4. Controle a reprodução com as teclas virtuais.

› Transferir vídeos

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **YouTube**.
2. Seleccione **CONTA**.
3. Seleccione a sua conta Google, caso esteja ligada ao YouTube. Pode também seleccionar **Adicionar conta** e configure uma conta para iniciar sessão no YouTube.
4. Seleccione **CARREGAR** e seleccione um vídeo.
5. Insira os detalhes da transferência e seleccione **Carregar**.

Maps

Saiba como utilizar o Google Maps™ para determinar a sua localização actual, procurar ruas, localidades e países no mapa online, e obter direcções.

- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Deve activar os serviços de localização para saber a sua localização e procurar no mapa. ► p. 69

› Procurar uma localização especifica.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Maps**.
O mapa irá mostrar a sua localização actual.

2 Seleccione .

3 Introduza uma palavra-chave para a localização.
Para procurar uma localização por voz, seleccione .

4 Seleccione a localização que pretende para ver os detalhes.

- Para ver todos os resultados da procura, seleccione **Resultados de pesquisa**.
- Para ver a sua localização actual, seleccione .
- Para procurar uma localização perto de si, seleccione .
- Obtenha direcções para um destino específico, seleccione .
- Para adicionar camadas ao mapa, seleccione .
- Para aceder a uma lista de outras opções, seleccione .
- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os. Pode também fazer toque duplo no ecrã. Para voltar ao tamanho original toque duas vezes no ecrã.
- Para adicionar uma estrela à localização, seleccione o balão com o nome do local → .

› Obter direcções para um destino específico

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Maps**.

2 Seleccione .

3 Introduza o endereço da localização de partida e o de chegada.
Para introduzir um endereço da sua lista telefónica ou locais com estrela, ou indicar o local no mapa, seleccione → uma opção.

4 Seleccione um meio de transporte (carro, autocarro ou a pé) e seleccione **Ir**.
O itinerário é indicado no mapa. Dependendo do método de transporte seleccionado, poderá obter vários itinerários.

5 Quando terminar, seleccione → **Limpar mapa**.

Latitude

Saiba como partilhar a sua posição com o seus amigos e ver as posições dos seus amigos através do Google Latitude™.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Latitude**.
   O dispositivo activa automaticamente o Latitude.
2. Seleccione → **Adicionar amigos** → uma opção.
3. Seleccione um amigo que pretende adicionar, ou insira o endereço de e-mail e seleccione **Sim**.
   Quando o seu amigo aceitar o convite, poderá partilhar a sua posição.
4. Seleccione um amigo da lista.
   A localização dos seus amigos está assinalada com as suas fotografias no mapa.

Local

Saiba como procurar uma localização perto de si.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Local**.
2. Seleccione uma categoria.
   O seu dispositivo procura locais junto da sua localização actual que estejam relacionados com a categoria.
3. Seleccione o nome de um local para ver os detalhes.

Enquanto visualiza informação, utilize as seguintes opções:

- Para ver o local no mapa, seleccione .
- Para ver o itinerário para o local, seleccione .
- Para ver o número de telefone do local, seleccione .

Navigation

Saiba como utilizar o sistema de navegação GPS para encontrar e mostrar o seu destino guiado por voz.

- Mapas de navegação, a sua localização actual, e outros dados navegacionais podem diferir da informação de localização actual. Deve prestar sempre atenção às condições do asfalto, ao tráfego, e outros factores que podem afectar a sua condução e siga os avisos de segurança e as regras de condução.
- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Navigation**.

2 Caso esteja a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **Aceitar**.

3 Insira o seu destino através de um dos seguintes métodos:

- **Indicar destino**: Diga o seu destino da seguinte forma "Navegar para o destino."
- **Introduzir destino**: Insira o seu destino através do teclado virtual.
- **Contactos**: Seleccione o seu destino através do endereço dos contactos.
- **Locais com estrela**: Seleccione o seu destino a partir da lista dos seus locais com estrela.

4 Siga as instruções no ecrã para utilizar o serviço de navegação.

Comunicações

Google Mail

Pode transferir novas mensagens de e-mail do Google Mail™ para sua Caixa de Entrada. Quando acede a esta aplicação, aparece o ecrã da Caixa de Entrada. O número total das mensagens não lidas é apresentado na barra de título e as mensagens não lidas são apresentadas a negrito.

- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Este menu Google Mail poderá estar etiquetado de maneira diferente consoante a sua região ou operadora.

› Enviar um e-mail

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Google Mail** → .
2. Seleccione o campo de destinatário para introduzir um endereço de e-mail.
3. Seleccione o campo de assunto para inserir um assunto.
4. Seleccione o campo de texto para introduzir o texto do e-mail.
   - Para anexar uma fotografia, seleccione .
   - Para remover uma fotografia anexada, seleccione à direita do nome de um anexo.
5. Seleccione **ENVIAR** para enviar a mensagem.

Se estiver offline ou fora da sua área de serviço, a mensagem será guardada na lista de mensagens, até ficar online ou na sua área de serviço.

› Ver uma mensagem de e-mail

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Google Mail**.

2 Seleccione para actualizar a lista mensagens.

3 Seleccione uma mensagem de e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para criar uma nova mensagem, seleccione .
- Para procurar uma mensagem de e-mail, seleccione .
- Para arquivar a mensagem, seleccione .
- Para eliminar a mensagem, seleccione .
- Para adicionar uma etiqueta à mensagem, seleccione .
- Para mover para a mensagem anterior ou seguinte, desloque para a esquerda ou para a direita.
- Para responder à mensagem, seleccione .
- Para responder à mensagem incluindo todos os destinatários, seleccione .
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, seleccione .
- Para adicionar uma estrela à mensagem, seleccione .
- Para ver um anexo, seleccione **Ver**. Para o guardar no dispositivo, seleccione **GUARDAR**.
- Para assinalar a mensagem como não lida, seleccione → **Marcar como não importante**.
- Para assinalar a mensagem como importante, seleccione → **Marcar como importante**.
- Para ocultar a mensagem, seleccione → **Desactivar som**.
- Para registar a mensagem na lista de spam, seleccione → **Denuciar spam**.
- Para actualizar as mensagens, seleccione → **Actualizar**.
- Para adicionar uma etiqueta à mensagem, seleccione → **Gerir etiquetas**.
- Para personalizar as definições de e-mail, seleccione → **Definições**.

As opções disponíveis poderão variar dependendo da conta.

E-mail

Saiba como enviar ou ver mensagens de e-mail através da sua conta de e-mail ou da conta da sua empresa.

› Configurar uma conta de e-mail

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **E-mail**.
2. Introduza o seu endereço de e-mail e a respectiva palavra-passe.
3. Seleccione **Seguinte** (para contas de e-mail gerais) ou **Configuração manual** (para outras contas de e-mail).
4. Siga as instruções que aparecem no ecrã.
5. Para adicionar mais contas de e-mail, seleccione → **Configurações** → **ADICIONAR CONTA** e repita os passoa 2 a 4.

Quando terminar de configurar a conta de e-mail, as mensagens de e-mail serão transferidas para o dispositivo. Se criou mais do que duas contas, poderá alternar entre contas de e-mail. Seleccione o nome de uma conta no cimo esquerdo do ecrã e seleccione aquele do qual pretende receber as mensagens.

› Enviar um e-mail

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **E-mail** → .
2. Adicione destinatários à sua mensagem.
   Insira um endereço de e-mail manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
3. Seleccione **+ CC/BCC** para adicionar mais destinatários.
4. Seleccione o campo de assunto para inserir um assunto.
5. Seleccione o campo da mensagem para introduzir o texto.
6. Seleccione → ficheiros a anexar.
7. Seleccione **ENVIAR** para enviar a mensagem.

Se estiver offline ou fora da sua área de serviço, a mensagem será guardada na Caixa de Saída até ficar online ou na sua área de serviço.

› Ver uma mensagem de e-mail

Ao abrir uma conta de e-mail, poderá ver offline os e-mails previamente recebidos ou ligar ao servidor de e-mail para ver novas mensagens. Após receber mensagens de e-mail, pode visualizá-las offline.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **E-mail**.
2. Seleccione para actualizar a lista mensagens.
3. Seleccione uma mensagem de e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para ir para a mensagem anterior ou seguinte, seleccione **Mais recente** ou **Mais antigas**.
- Para criar uma nova mensagem, seleccione .
- Para procurar uma mensagem de e-mail, seleccione .
- Para eliminar a mensagem, seleccione .
- Para mover a mensagem para outra pasta, seleccione → uma pasta.
- Para responder à mensagem, seleccione .
- Para responder à mensagem incluindo todos os destinatários, seleccione .
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, seleccione .
- Para adicionar uma estrela à mensagem, seleccione .
- Para marcar a mensagem como não lida, seleccione → **Marcar como não lida**.
- Para actualizar as mensagens, seleccione → **Actualizar**.
- Para personalizar as definições de e-mail, seleccione → **Configurações**.
- Para visualizar ou guardar um anexo, seleccione o separador de anexo. Para ver um anexo, seleccione **VER**. Para o guardar no dispositivo, seleccione **GUARDAR**.

As opções disponíveis poderão diferir na vista panorama e de retrato.

Google Talk

Saiba como conversar em chats com os seus amigos e familiares através do Google Talk™.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Definir o seu estado

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Google Talk**.
2. Adicione a sua conta Google (caso seja necessário).
3. Personalize o seu estado, imagem, e mensagem a ser exibida.

› Adicionar amigos à sua lista de amigos

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Google Talk** → .
2. Introduza o endereço de e-mail do seu amigo e seleccione **CONCLUÍDO**.
   Quando o seu amigo aceitar o convite, ele será adicionado à sua lista de amigos.

› Iniciar um chat

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Google Talk**.
2. Seleccione um amigo na lista de amigos. O ecrã de conversação é aberto.
3. Introduza e envie a sua mensagem.
   - Para adicionar mais amigos ao chat, seleccione → **Adicionar ao chat**.
   - Para alternar entre chats activos, seleccione um amigo na lista de amigos.
   - Para usar o vídeochat, seleccione .
   - Para usar o chat por voz, seleccione .
   - Para terminar o chat, seleccione → **Terminar chat**.

Google+

Saiba como aceder ao serviço de rede social Google. Pode criar grupos para enviar e receber mensagens instantâneas e carregar as suas fotos.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Google+**.

Se estiver a iniciar a aplicação pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para completar a configuração da conta.

2 Seleccione uma função da rede social.

Messenger

Saiba como enviar e receber mensagens instantâneas para amigos e familiares através do serviço de mensagens instantâneas Google+.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Messenger**.

Se estiver a iniciar a aplicação pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para completar a configuração da conta.

2 Introduza e envie a sua mensagem.

Entretenimento

Play Music

Saiba como ouvir as suas músicas favoritas com o Play Music.

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

› Adicionar ficheiros de música ao dispositivo

Comece por transferir ficheiros para o seu dispositivo:

- Transfira os ficheiros a partir da rede sem fios. ► p. 30
- Receber via Bluetooth. ► p. 67
- Sincronizar com o Windows Media Player 11. ► p. 61

› Reproduzir música

Após a transferência dos ficheiros de música para o seu dispositivo,

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Play Music**.
2. Seleccione uma categoria de música.
   Pode alterar o modo de visualização no cimo do ecrã.
3. Seleccione um ficheiro de música.

4 Controle a reprodução através dos ícones seguintes:

Ícone	Função
	Modo Aleatório activo.
	Altere o modo de repetição (desligado, repetir um ficheiro, ou repetir todos os ficheiros).
	Reiniciar a reprodução; Salte para o ficheiro anterior (toque duplo).
	Pausar a reprodução; Seleccione para retomar a reprodução.
	Salte para o ficheiro seguinte.

Enquanto reproduz música, utilize as opções seguintes:

- Para seleccionar um efeito sonoro, seleccione → **Efeitos sonoros**.
- Para adicionar ficheiros de música a uma lista de reprodução, seleccione → **Adicionar à lista de reprodução**.
- Para eliminar o ficheiro de música, seleccione → **Eliminar**.

› Criar uma lista de reprodução

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Play Music**.

2 Seleccione a categoria de música → um ficheiro de música.

3 Seleccione → **Adicionar à lista de reprodução** → **Nova lista de reprodução**.

4 Insira um título para uma nova lista de reprodução e seleccione **OK**.

Câmara

Saiba como capturar e ver imagens e vídeos.

- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso durante um certo período de tempo.
- A capacidade da memória poderá diferir de acordo com os cenários fotografados ou as condições de fotografia.

› Tirar uma fotografia

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara**.

2 Aponte a câmara ao que pretende fotografar e efectue os ajustes necessários.

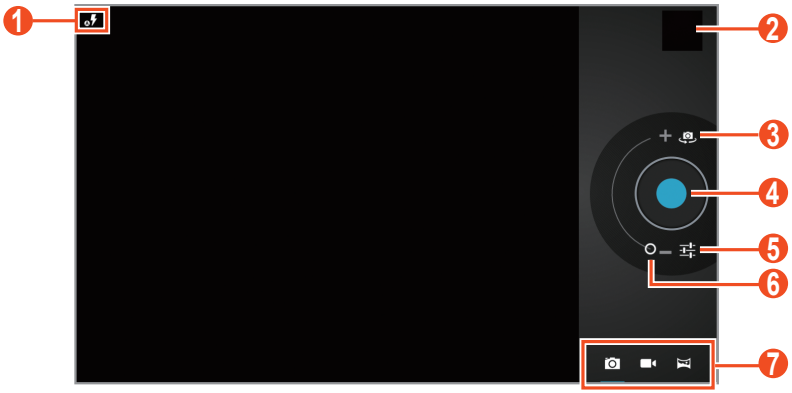

Número	Função
1	Apresenta o estado de definição.
2	Abrir o visualizador de imagens para ver as fotografias ou vídeos que capturou ou gravou.
3	Alterne entre a câmara frontal e a traseira.
4	Tirar uma fotografia.

Número	Função
5	Alterar as definições da câmara.
6	Aumenta ou diminui. • Para aumentar, deslize até . • Para diminuir, deslize até .
7	Mudar para o modo de câmara de vídeo ou panorama.

3 Seleccione o botão azul para tirar uma fotografia.
A fotografia é guardada automaticamente.

› Tirar uma fotografia Panorâmica

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara**.

2 Seleccione o ícone de panorama para mudar para o modo de panorama.

3 Aponte a câmara para o ponto onde pretende iniciar a captura de uma fotografia panorâmica.

4 Seleccione o botão verde para iniciar a captura e desloque a câmara lentamente numa direcção até atingir o ponto final do panorama.

5 Seleccione novamente o botão verde para terminar a captura.
A fotografia é guardada automaticamente.

Depois de tirar uma fotografia, seleccione o visualizador de imagens para a ver.

- Para enviar a fotografia de imediato para outras pessoas, seleccione uma opção no lado direito do ecrã.
- Para ver mais fotografias, toque novamente no ecrã ou seleccione o ícone do visualizador de imagens no lado direito do ecrã. Desloque para a esquerda ou para a direita para ver mais fotografias. Pode também tocar no ecrã e seleccionar as miniaturas das fotografias no fundo do ecrã.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os. Pode também fazer toque duplo no ecrã. Para voltar ao tamanho original toque duas vezes no ecrã.
- Para enviar uma fotografia para outras pessoas ou para partilhá-la, seleccione → uma opção.
- Para eliminar uma fotografia, seleccione → **Eliminar**.
- Para iniciar uma apresentação de slides, seleccione → **Apresentação de diapositivos**. Para parar a apresentação de diapositivos, toque no ecrã.
- Para editar a fotografia com o editor de imagem, seleccione → **Editar**.
- Para rodar a imagem no sentido anti-horário, seleccione → **Rodar para a esquerda**.
- Para rodar a imagem no sentido horário, seleccione → **Rodar para a direita**.
- Para cortar uma secção de uma fotografia, seleccione → **Recortar**.
- Para definir a imagem como fundo ou uma imagem de um contacto, seleccione → **Definir a imagem como**.
- Para ver os detalhes da fotografia, seleccione → **Detalhes**.

› Personalizar as definições da câmara

Antes de tirar uma fotografia, seleccione e seleccione um dos seguintes ícones para personalizar as definições da câmara:

Ícone	Opção	Função
	Modo flash	Alterar a definição do flash; *Pode activar ou desactivar o flash manualmente.
AW	Equilíbrio dos brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
	Exposição	Ajusta o valor da exposição para alterar o brilho.
SCN	Modo cenário	Alterar o modo de cena.
	Definições da câmara	• **Armazenar localização**: Definir que a câmara deve incluir informação sobre a localização nas fotos. • **Tamanho da imagem**: Seleccione o tamanho das suas fotografias. • **Modo de focagem**: Seleccione um modo de foco. Pode tirar fotografias a curta distância ou ajustar a câmara de modo a focar um objecto ou faces humanas automaticamente. • **Restaurar predefinições**: Repor as definições da câmara. Para repor as definições da câmara, seleccione **OK**.

Para regressar ao ecrã anterior, seleccione .

› Gravar um vídeo

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara**.

2 Seleccione o ícone da câmara de vídeo para mudar para o modo de câmara de vídeo.

3 Aponte a câmara ao que pretende fotografar e efectue os ajustes necessários.

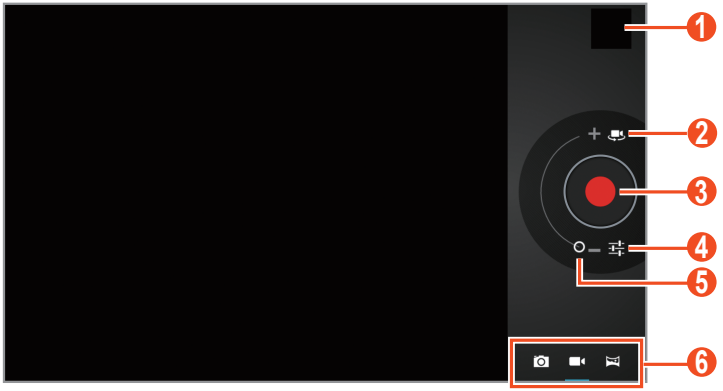

Número	Função
1	Abrir o visualizador de imagens para ver as fotografias ou vídeos que capturou ou gravou.
2	Mude para a lente frontal da câmara para gravar um vídeo de si mesmo.
3	Gravar um vídeo.
4	Alterar as definições da câmara.
5	Aumenta ou diminui. • Para aumentar, deslize até . • Para diminuir, deslize até .
6	Mudar para o modo de câmara ou panorama.

4 Seleccione o botão vermelho para iniciar a gravação.

5 Seleccione novamente o botão vermelho para parar a gravação.
O vídeo é guardado automaticamente.

Depois de gravar um vídeo, seleccione o visualizador de imagens para o ver.

- Para enviar o vídeo de imediato para outras pessoas, seleccione uma opção no lado direito do ecrã.
- Para ver mais vídeos, toque novamente no ecrã ou seleccione o ícone do visualizador de imagens no lado direito do ecrã. Desloque para a esquerda ou para a direita para ver mais vídeos. Pode também tocar no ecrã e seleccionar as miniaturas dos vídeos no fundo do ecrã.
- Para reproduzir um vídeo, seleccione .
- Para enviar um vídeo para outras pessoas, seleccione → uma opção.
- Para eliminar um vídeo, seleccione → **Eliminar**.
- Para ver os detalhes do vídeo, seleccione → **Detalhes**.

› Ajuste as definições da câmara de vídeo

Antes de gravar um vídeo, seleccione e seleccione um dos seguintes ícones para personalizar as definições da câmara:

Ícone	Opção	Função
	Modo flash	Alterar a definição do flash; Pode activar ou desactivar o flash manualmente.
AW	Equilíbrio dos brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
	Efeitos	Aplicar um efeito especial.
	Intervalo de lapso de tempo	Definir o intervalo de tempo para gravar uma série de vídeos.
1080p	Qualidade do vídeo	Seleccionar uma opção de qualidade de vídeo.
	Definições da câmara	• **Armazenar localização**: Definir que a câmara deve incluir informação sobre a localização nas fotos. • **Restaurar predefinições**: Repor as definições da câmara. Para repor as definições da câmara, seleccione **OK**.

Para regressar ao ecrã anterior, seleccione .

Galeria

Saiba como ver fotografias e reproduzir vídeos guardados na memória do dispositivo.

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

› Ver uma fotografia

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Galeria**.
2. Seleccione uma pasta → uma imagem.

Enquanto estiver a ver uma fotografia, utilize as opções seguintes:

- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os. Pode também fazer toque duplo no ecrã. Para voltar ao tamanho original toque duas vezes no ecrã.

Se activou movimentos de inclinação, pode aumentar ou diminuir o zoom, tocando sem soltar dois pontos com os seus dedos, e inclinando o dispositivo para a frente e para trás.

- Para enviar uma fotografia para outras pessoas, seleccione → uma opção.
- Para eliminar uma fotografia, seleccione → **Eliminar**.
- Para iniciar uma apresentação de slides, seleccione → **Apresentação de diapositivos**. Para parar a apresentação de diapositivos, toque no ecrã.
- Para editar a fotografia com o editor de imagem, seleccione → **Editar**.
- Para rodar a imagem no sentido anti-horário, seleccione → **Rodar para a esquerda**.
- Para rodar a imagem no sentido horário, seleccione → **Rodar para a direita**.
- Para cortar uma secção de uma fotografia, seleccione → **Recortar**.
- Para definir a imagem como fundo ou uma imagem de um contacto, seleccione → **Definir imagem como**.
- Para ver os detalhes da fotografia, seleccione → **Detalhes**.

› Reproduzir um vídeo

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Galeria**.
2. Seleccione uma pasta → um vídeo.
3. Controle a reprodução com as teclas virtuais.

Enquanto reproduz um vídeo, utilize as seguintes opções:

- Para enviar um vídeo para outras pessoas, seleccione → uma opção.
- Para eliminar uma fotografia, seleccione → **Eliminar**.
- Para ver os detalhes do vídeo, seleccione → **Detalhes**.

Estúdio de filmes

Pode editar vídeos e aplicar vários efeitos.

- Alguns ficheiros de vídeo na Galeria poderão não ser reproduzíveis dependendo da resolução e dos codecs de vídeo.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

› Criar um filme

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Estúdio de filmes**.
2. Seleccione **Criar Novo Projeto**.
3. Introduza um nome para o projecto e seleccione **OK**.
4. Seleccione **ADICIONAR** → uma opção.
   - Para fazer um novo vídeo, seleccione **Gravar um vídeo**.
   - Para tirar uma nova fotografia, seleccione **Tirar uma fotografia**.
   - Para adicionar um ficheiro de vídeo, seleccione **Importar clipe de vídeo**.
   - Para adicionar um ficheiro de imagem, seleccione **Importar imagem**.

   Para adicionar outros vídeos antes ou depois de um item, seleccione .

5 Utilize as opções seguintes para editar um item.
- Para alterar o período de tempo que uma imagem é apresentada, seleccione a miniatura da imagem e arraste as abas azuis para esquerda ou para a direita.
- Para reduzir um segmento de um vídeo, toque na miniatura do vídeo e arraste as abas azuis para um dos lados.
- Para reorganizar imagens ou vídeos, toque sem soltar num item e arraste-o para a nova localização.
- Para adicionar um título a uma imagem ou a um vídeo, toque num item e seleccione **TÍTULO** → **Adicionar título**.
- Para adicionar efeitos entre imagens ou vídeos, toque num item e seleccione **EFEITO** → uma opção de efeito. Pode também adicionar efeitos de transição, seleccionando num dos lados do item.
- Para adicionar uma banda sonora ao filme, seleccione na parte inferior da linha de tempo.
- Para eliminar imagens ou vídeos, toque num item e seleccione → **Remover**.

6 Quando terminar, seleccione **CONCLUÍDO** (caso seja necessário).

7 Quando terminar a edição, seleccione → **Exportar filme**.

8 Seleccione uma opção de resolução → **Exportar**.

› Reproduzir um filme

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Estúdio de filmes**.

2 Seleccione um filme exportado.

3 Seleccione → **Reproduzir filme exportado**.
Para enviar um filme para outras pessoas durante a reprodução, seleccione → uma opção.

› Partilhar um filme

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Estúdio de filmes**.

2 Seleccione um filme exportado.

3 Seleccione → **Partilhar filme**.

Informações Pessoais

Pessoas

Saiba como criar e gerir a lista dos seus contactos pessoais e profissionais. Pode guardar nomes, números de telefone, endereços de e-mail, aniversários e mais para os seus contactos.

› Criar um contacto

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Pessoas**.
2. Adicione a sua conta Google (caso seja necessário).
3. Seleccione **TUDO** → .
4. Seleccione **OK** se pretender sincronizar o novo contacto à sua conta actual. Para adicionar o contacto a outra conta, seleccione **Adicionar nova conta** e siga as instruções no ecrã para adicionar uma conta.
   Caso tenha mais do que uma conta, seleccione a conta à qual quer adicionar o contacto.
5. Introduza informações sobre o contacto.
6. Seleccione **CONCLUÍDO** para guardar o contacto.

› Localizar um contacto

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Pessoas**.
2. Seleccione e insira as informações do contacto no campo de introdução de texto.
3. Seleccione o nome de um contacto.

Quando encontrar um contacto pode utilizar as opções seguintes:

- Para definir o contraste como os seus favoritos, seleccione ★.
- Para editar as informações do contacto, seleccione .
- Para enviar o contacto para outras pessoas, seleccione → **Partilhar** → uma opção.
- Para eliminar o contacto, seleccione → **Eliminar**.

› Configurar o seu perfil

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Pessoas**.
2. Seleccione **TUDO** → **Configurar o meu perfil**.
3. Introduza os seus dados pessoais e seleccione **CONCLUÍDO**.

› Criar um grupo de contactos

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Pessoas**.
2. Seleccione **GRUPOS** → .
3. Introduza um nome para o grupo e encontre membros da lista de contactos.
4. Quando terminar, seleccione **CONCLUÍDO**.

› Importar ou exportar contactos

Pode importar ou exportar ficheiros (em formato vcf) de ou para o armazenamento interno do dispositivo.

Importar ficheiros de contactos

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Pessoas**.
2. Seleccione → **Importar/exportar** → **Importar do cartão SIM** ou **Importar do armazenamento**.
3. Seleccione uma conta à qual pretende adicionar o contacto.
4. Seleccione uma opção para importar um único ficheiro de contacto, vários ficheiros de contactos, ou todos os ficheiros de contactos, e seleccione **OK**.
5. Seleccione os ficheiros de contacto para importar e seleccione **OK**.

Exportar ficheiros de contactos

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Pessoas**.
2. Seleccione → **Importar/ Exportar** → **Exportar para o armazen.**
3. Seleccione **OK** para confirmar.

Calendário

Saiba como criar e gerir eventos diários, semanais ou mensais.

› Criar um evento

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.
2. Adicione a sua conta Google (caso seja necessário).
3. Seleccione .
4. Introduza os detalhes do evento e seleccione **CONCLUÍDO**.

› Alterar o modo de visualização

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.
2. Seleccione um modo de vista na parte superior do calendário.
   - **DIA**: Blocos horários para um dia inteiro.
   - **SEMANA**: Blocos horários dos dias de uma semana completa.
   - **MÊS**: Um mês inteiro numa só vista.
   - **AGENDA**: Uma lista de todos os eventos e feriados agendados para um período específico.

› Ver um evento

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.
2. Seleccione uma data no calendário.
3. Seleccione um evento para ver os detalhes.
   - Para editar o evento, seleccione .
   - Para eliminar o evento, seleccione → **OK**.

› Parar um alarme de evento

Se definir um lembrete para um evento do calendário, um alarme irá soar à hora específica.

1. Seleccione na barra sistema.
2. Seleccione a notificação do evento.
3. Seleccione um evento para ver mais detalhes.
   Para adiar ou dispensar o alarme de evento, seleccione **Suspender todos** ou **Canselar tudo**.

Conectividade

Ligações ao PC

Saiba como ligar o seu dispositivo a um PC, através do cabo USB, com vários modos de ligação. Ao ligar o dispositivo a um PC, pode sincronizar ficheiros através do Windows Media Player e transferir dados directamente de e para o seu dispositivo.

Para usar ligações do PC, deve desactivar o modo de depuração USB. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Opções de programador**, e assinale a caixa junto de **Depuração USB**.

Não desligue o cabo USB do PC enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a dados. Ao fazê-lo poderá perder dados ou danificar o dispositivo.

Para melhores resultados ligue o cabo USB directamente à porta USB do PC. As transferências de dados podem falhar se utilizar hub USB.

› Sincronizar com o Windows Media Player

Certifique-se que o Windows Media Player está instalado no seu PC.

1. Utilizando um cabo USB, ligue a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC com o Windows Media Player instalado. Quando estiver ligado aparecerá uma janela no PC.
2. Abra o Windows Media Player para sincronizar os ficheiros de música.
3. Edite ou introduza o nome do seu dispositivo na janela de pop-up (caso seja necessário).
4. Seleccione e arraste os ficheiros de música que deseja para a lista de sincronização.
5. Iniciar a sincronização.

Wi-Fi

Saiba como utilizar as capacidades de rede sem fios do dispositivo para activar e ligar-se a qualquer rede WLAN (rede sem fios) compatível com as normas IEEE 802.11 a/b/g/n.

Pode ligar-se à Internet ou outra rede em qualquer lugar que exista um ponto de rede sem fios disponível.

O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizado em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada na UE sem restrições dentro de casa, mas não pode ser utilizada no exterior.

› Activar a função Wi-Fi

Abra a lista de aplicações, seleccione **Definições** e arraste a barra de deslizamento para **Activado** junto a **Wi-Fi**.

Um Wi-Fi activo em segundo plano irá consumir energia da bateria. Para preservar a energia da bateria, active a função apenas quando precisar.

› Encontrar e ligar-se a uma rede Wi-Fi

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Wi-Fi**.
   O dispositivo procurará automaticamente redes Wi-Fi disponíveis.
2. Seleccione uma rede.
3. Insira a palavra-passe para a rede (caso seja necessário).
4. Seleccione **Ligar**.

› Adicionar uma rede Wi-Fi manualmente

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Wi-Fi** → **ADICIONAR REDE**.
2. Insira o código SSID para a rede e seleccione um tipo de segurança.
3. Especifique as definições de segurança de acordo com o tipo de segurança seleccionado.
4. Seleccione **Guardar**.

› Ligar a uma rede Wi-Fi utilizando uma WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Através de uma WPS pode ligar-se a uma rede segura.

Ligar-se com um botão WPS

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Wi-Fi**.
2. Seleccione uma rede indicada como WPS, disponível na lista e, em seguida, seleccione a caixa de verificação junto a **Mostrar opções avançadas**.
3. Seleccione o menu de lista pendente junto a **WPS** e, em seguida, seleccione **Premir botão** → **Ligar**.
4. Prima o botão WPS no ponto de acesso dentro de 2 minutos.

Ligar-se com um WPS PIN

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Wi-Fi**.
2. Seleccione uma rede indicada como WPS disponível e, em seguida, seleccione a caixa de verificação junto a **Mostrar opções avançadas**.
3. Seleccione o menu de lista pendente junto a **WPS** e, em seguida, seleccione **PIN do ponto de acesso** ou **PIN deste aparelho** → **Ligar**.
4. No ponto de acesso, insira o PIN e prima o botão Iniciar.

› Defina as configurações de IP estático

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Wi-Fi**.
2. Seleccione uma rede e, em seguida, seleccione a caixa de verificação junto a **Mostrar opções avançadas**.
3. Seleccione o menu que desce junto de **Definições IP**.
4. Seleccione **Estático**.
5. Altere as definições de IP para a rede, tal como endereço IP, Gateway, Comprimento do prefixo de rede, DNS.
6. Seleccione **Ligar**.

› Personalizar as definições de Wi-Fi

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Wi-Fi** → → **Avançadas**.
2. Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Notificação de rede	Definir o dispositivo para o notificar quando uma rede Wi-Fi estiver disponível.
Manter Wi-Fi ligada durante suspensão	Definir se pretende ou não manter a função Wi-Fi activa no modo Inactivo.
Endereço MAC	Ver o endereço MAC do dispositivo.
Endereço IP	Ver o endereço IP da rede actual.

Wi-Fi Direct

Saiba como utilizar a função Wi-Fi Direct para ligar dois dispositivos através de um Wi-Fi sem necessidade de uma ponto de acesso.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Mais...**
2. Seleccione a caixa de verificação junto a **Wi-Fi Direct** → **OK**.
3. Seleccione um ficheiro ou item, como um ficheiro multimédia ou endereço web, a partir da aplicação correspondente.
4. Seleccione uma opção para enviar dados através do Wi-Fi.

O método para o envio de dados pode variar consoante o tipo de aplicação.

Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia sem fios, de curta distância, aproximadamente 10 metros, que permite a partilha de informação sem recorrer a ligações por cabo.

Não precisa de ter os dispositivos alinhados para partilhar informação com o Bluetooth. Se o dispositivo se encontrar dentro do alcance de outro, pode partilhar informações entre ambos, mesmo que se encontrem em divisões diferentes.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, intercepção ou mau uso de dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a função Bluetooth para fins ilegais (por exemplo piratear cópias de ficheiros ou escutar ilegalmente comunicações para fins comerciais). A Samsung não se responsabiliza por quaisquer repercursões do uso ilegal da função Bluetooth.

› Ligar a função Bluetooth

Abra a lista de aplicações, seleccione **Definições** e arraste a barra de deslizamento para **Activado** junto a **Bluetooth**.

› Procurar e emparelhar com outros dispositivos

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Bluetooth** → **PROCURAR APARELHOS**.
2. Seleccione um dispositivo.
3. Seleccione **Par** para fazer corresponder o PIN Bluetooth entre os dois dispositivos. Ou, insira um PIN Bluetooth e seleccione **OK**.

   Quando o proprietário do outro dispositivo insere o mesmo PIN ou aceita a conexão, o emparelhamento está concluído. Se o emparelhamento tiver sucesso, o dispositivo procurará automaticamente por serviços disponíveis.

Geralmente equipamentos como auriculares, e kits mãos-livres para carro têm um Bluetooth PIN fixo, geralmente 0000. Se o outro dispositivo tiver um código PIN, terá sempre que o introduzir.

› Enviar dados através de Bluetooth

1. Seleccione um ficheiro ou item como, por exemplo, um contacto, um evento de calendário, memorando, ou ficheiro multimédia de uma aplicação correspondente.
2. Seleccione uma opção para enviar dados via Bluetooth.

O método para seleccionar uma opção poderá variar dependendo do tipo de dados.

3. Procure e emparelhe-se com um dispositivo Bluetooth activo.

› Receber dados através de Bluetooth

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Bluetooth** → **PROCURAR APARELHOS**.
2. Quando for pedido, introduza o PIN para a função Bluetooth e seleccione **OK** (se necessário).
3. Seleccione na barra de sistema e seleccione **Aceitar** para confirmar que pretende receber dados a partir do dispositivo.

Os dados recebidos serão guardados na pasta bluetooth. Se receber um ficheiro de contacto, seleccione **Definições** → **Bluetooth** → → **Mostrar ficheiros recebidos** → um ficheiro de contacto para importá-lo para a sua lista de contactos.

Partilhar rede móvel

Saiba como definir o seu dispositivo como um modem sem fios ou ponto de acesso sem fios para PCs ou outros dispositivos, e partilhe a ligação à rede móvel do seu dispositivo.

› Partilhar a rede móvel do seu dispositivo via Wi-Fi

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Mais...** → **Ligação e hotspot port.**
2. Seleccione **Hotspot Wi-Fi portátil** para activar a função ancoragem Wi-Fi.
3. Seleccione **Configurar hotspot Wi-Fi** para configurar as definições de rede para usar o seu dispositivo como um ponto de acesso.

Opção	Função
SSID da rede	Ver e editar o nome de dispositivo que será apresentado aos dispositivos externos.
Segurança	Seleccione o tipo de segurança.
Palavra-passe	Ver ou editar a chave de rede para impedir o acesso não autorizado à rede.

4 Quando terminar seleccione **Guardar**.

5 A partir de outro dispositivo, localize o nome do seu dispositivo na lista de ligações disponíveis e ligue-se à rede.

O seu dispositivo partilha a ligação à rede móvel com outro dispositivo.

› Partilhar a ligação móvel do seu dispositivo via USB

1 Ligue o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB.

2 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Mais...** → **Ligação e hotspot port.**

3 Seleccione **Associação USB** para activar a função de ancoragem USB.

O seu dispositivo partilha a ligação à rede com o seu PC.

Para parar a partilha da ligação de rede, retire a marca da caixa junto de **Associação USB**.

O método de partilha para a ligação à rede pode diferir dependendo do sistema operativo do PC.

› Partilhar a ligação móvel do seu dispositivo via Bluetooth

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Mais...** → **Ligação e hotspot port.**

2 Seleccione **Ligação Bluetooth** para activar a função Ancoragem Bluetooth.

3 A partir de outro dispositivo, procure o seu dispositivo e emparelhe-se.

GPS

O seu dispositivo está equipado com um receptor do sistema de posicionamento global (GPS). Saiba como activar os serviços de localização.

Para uma melhor recepção do sinal de GPS, evite utilizar o equipamento nas seguintes condições:

- Entre edifícios, nos túneis ou passagens subterrâneas, ou dentro de edifícios
- Com condições atmosféricas adversas
- Perto de campos de alta voltagem ou electromagnéticos
- Num veículo com protecção solar em alumínio

Não toque ou cubra a área da antena com as suas mãos ou outros objectos enquanto utiliza a função GPS.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Activar os serviços de localização

Deve activar os serviços de localização para saber a sua localização e procurar no mapa.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Serviços de localização**.

2 Ajuste as seguintes definições para activar os serviços de localização:

Opção	Função
Serviço de localiz. do Google	Definir para usar Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar a sua localização.
Satélites GPS	Permite definir o satélite GPS para encontrar a sua localização.
Localização e pesquisa do Google	Defina o dispositivo para usar a sua localização actual para pesquisas e serviços do Google.

ligações VPN

Pode criar uma rede virtual privada (VPN) e ligar-se à sua rede privada de forma segura através de uma rede pública, tal como a Internet.

O seu dispositivo já deverá estar configurado com acesso à Internet. Caso tenha dificuldades em aceder à Internet, deverá editar as ligações. Caso não tenha certeza sobre as informações a inserir, consulte a sua operadora.

› Definir ligações VPN

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Mais...** → **VPN** → **Adicionar rede VPN**.

Para usar esta função, é necessário activar a função de bloqueio de ecrã.

Opção	Função
Nome	Insira um nome para o perfil VPN.
Tipo	Seleccionar um tipo de VPN.
Endereço do servidor	Insira o endereço de IP do servidor VPN.
segredo L2TP	Insira uma palavra-passe para L2TP.
Identificador IPSec	Permite definir um identificador da VPN a que está a aceder. • No caso de identificador IPSec local, insira o endereço IP WAP ou o nome completo do domínio. • No caso de identificador IPSec remoto, insira um nome qualquer.
Chave IPSec pré-partilhada	Inserir a chave pré-partilhada.

Opção	Função
Certificado do utilizador IPSec	Seleccione um certificado de utilizador que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transferi-los a partir da Internet.
Certificado da AC IPSec	Seleccione um certificado de autenticidade (CA) que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transferi-los a partir da Internet.
Certificado do servidor IPSec	Seleccione um certificado de servidor que tenha sido emitido para um servidor VPN. Permite-lhe aceder ao servidor VPN com o seu perfil VPN.
Encriptação PPP (MPPE)	Definir para encriptar o servidor VPN.
Mostrar opções avançadas	Defina para alterar as definições avançadas da rede.

2 Quando terminar seleccione **Guardar**.

› Ligar-se a uma rede privada

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Mais...** → **VPN**.

2 Seleccione uma rede privada.

3 Introduza o nome de utilizador e palavra-passe e seleccione **Ligar**.

Ferramentas

Relógio

Saiba como definir e controlar alarmes para eventos importantes.

› Definir um novo alarme

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio** → **Configurar alarme**.
2. Seleccione **Adicionar alarme** e defina os detalhes do alarme.
3. Quando terminar, seleccione **OK**.
4. Para adicionar mais alarmes, repita o passo 2. Quando terminar, seleccione **Concluído**.

- Para desactivar um alarme, anule a selecção da caixa de verificação junto do alarme.
- Para editar um alarme, toque sem soltar num alarme e seleccione **Editar alarme**.

› Parar um alarme

Quando soar o alarme,

- Para parar o alarme, seleccione **Ignorar**.
- Para silenciar o alarme durante o período de adiamento, seleccione **Suspender**.

› Eliminar um alarme

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio** → **Alarme configurado para**.
2. Toque sem soltar num alarme e seleccione **Eliminar alarme** → **OK**.

Calculadora

Saiba como realizar cálculos matemáticos directamente no seu dispositivo como um calculadora tradicional ou de computador.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Calculadora**.
2. Utilize as teclas a que correspondem ao visor da calculadora para realizar um calculo básico ou científico.

Transferências

Saiba como gerir os registos dos ficheiros que transferiu da web.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Transferências**.
2. Seleccione uma categoria de transferência.
3. Para abrir um ficheiro transferido, seleccione o ficheiro.
   - Para eliminar um registo, seleccione a caixa de selecção e seleccione em seguida .
   - Para partilhar um ficheiro transferido com outras pessoas, seleccione a caixa de verificação e, em seguida, seleccione → uma opção.

Pesquisa

Pode procurar aplicações e dados no seu dispositivo e dados específicos na web.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Pesquisa**.
2. Insira uma palavra-chave.
   Para procurar dados por voz, seleccione e diga uma palavra-chave para o microfone do dispositivo.
3. Seleccione um resultado da pesquisa.

Quickoffice HD

Saiba como criar ou visualizar ficheiros de Microsoft Word, Excel, PowerPoint, e Adobe PDF no seu dispositivo.

› Criar um novo documento

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Quickoffice HD**.

Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, registe-se como um utilizador online, ou salte o registo.

2 Seleccione → um tipo de documento.

3 Insira conteúdos no documento.

- Para desfazer a sua última acção, seleccione → **Anular**.
- Para refazer a sua última acção, seleccione → **Refazer**.
- Para inserir um objecto, como uma imagem, seleccione .
- Para alterar a preferência de texto ou objecto, seleccione .

4 Quando terminar, seleccione → **Guardar** ou **Guardar como**.

5 Insira um nome para o documento e seleccione uma localização para o guardar.

6 Seleccione .

› Abrir um documento

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Quickoffice HD**.
2. Seleccione → um tipo de documento.
3. Seleccione → **Abrir**.
   Para abrir o ficheiro que abriu recentemente, seleccione um ficheiro em **Documentos recentes**.
4. Visualizar o documento como desejar.

As opções disponíveis poderão variar dependendo do tipo de documento.

- Para editar o documento (ficheiro Word, Excel ou apresentação), toque no ecrã.
- Para guardar o documento com outro nome, seleccione → **Guardar como**.
- Para procurar texto no documento, seleccione .
- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os.

› Gerir documentos online

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Quickoffice HD**.
2. Seleccione → uma conta.

Leia o aviso e seleccione **Continuar**.

3. Introduza o seu endereço de e-mail e a sua palavra-passe para aceder à sua conta e seleccione **OK**.
4. Ver e gerir os seus documentos no servidor.

Definições

Aceder ao menu de Definições

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições**.

2 Seleccione uma categoria de definição e uma opção.

Wi-Fi

Active a função Wi-Fi para ligar a uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou a outros dispositivos de rede.

Bluetooth

Active a função Bluetooth para trocar informação a curtas distâncias.

Utilização de dados

Acompanhe a quantidade de dados que utiliza, e personalize as definições para os limitar.

- **Dados móveis**: Active a monitorização dos dados móveis.
- **Definir limite de dados móveis**: Defina um limite para a utilização de dados móveis.
- **Ciclo de utiliz. de dados**: Altere as definições do ciclo de limite.

Para usar mais opções, seleccione .

- **Roaming de dados**: Defina para usar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Restringir dados em 2º plano**: Defina para desactivar a sincronização em segundo plano ao utilizar uma rede móvel.
- **Mostrar utilização de Wi-Fi**: Defina para apresentar a sua utilização de dados viaWi-Fi.
- **Mostrar utilização de Ethernet**: Defina para mostrar a sua utilização de dados por Ethernet.

Mais...

Altere as definições para controlar as ligações com outros dispositivos e redes.

› Modo de voo

Active o modo de Voo para desactivar todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar funções exteriores à rede.

› VPN

Configurar e gerir redes VPN (Virtual Private Network).

› Ligação e hotspot port.

- **Associação USB**: Defina para usar o seu dispositivo como um modem sem fios, ao estabelecer uma ligação USB com um PC.
- **Hotspot Wi-Fi portátil**: Defina para usar o seu dispositivo como um ponto de acesso sem fios para outros dispositivos.
- **Configurar hotspot Wi-Fi**: Altere as definições de rede do seu ponto de acesso ou PA Móvel.
- **Ligação Bluetooth**: Active a função de ancoragem Bluetooth para partilhar a sua rede móvel com PCs através de Bluetooth.
- **Ajuda**: Ver informação sobre como usar as funções de ancoragem.

› Wi-Fi Direct

Active a função Wi-Fi Direct para ligar dois dispositivos através de Wi-Fi sem necessidade de um PA.

› Redes móveis

- **Dados activados**: Defina para usar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Roaming de dados**: Defina para usar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Nomes dos pontos de acesso**: Seleccione o nome de um ponto de acesso (APN) para redes móveis. Pode adicionar ou editar APNs. Para reiniciar as definições do seu APN para os valores de fábrica, seleccione → **Repor predefinição**.
- **Usar apenas redes 2G**: Defina para ligar-se apenas a redes GPRS ou EDGE.
- **Operadores de rede**:
  - **Procurar redes**: Procure e seleccione uma rede.
  - **Seleccionar automaticamente**: Defina o dispositivo para seleccionar a primeira rede disponível.

Som

Altere as definições de vários sons do seu dispositivo.

- **Volumes**: Ajuste o volume de vários sons do seu dispositivo.
- **Notificação predefinida**: Seleccione um tom de toque para alertá-lo para eventos, por exemplo, recepção de mensagens e chamadas não atendidas.
- **Vibrar e tocar**: Defina o dispositivo para vibrar primeiro e, em seguida, reproduzir um toque para o alertar para eventos.
- **Sons de toques**: Defina o dispositivo para emitir sons quando selecciona uma aplicação ou opção.
- **Sons de bloqueio do ecrã**: Defina o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã táctil.
- **Vibrar ao tocar**: Defina o dispositivo para vibrar quando selecciona uma aplicação ou opção.

Visualização

Altere as definições para controlar o visor e a luz de fundo do seu dispositivo.

- **Brilho**: Ajuste o brilho do visor.
- **Imagem de fundo**: Seleccione uma imagem de fundo para o ecrã principal e para o ecrã bloqueado.
- **Rodar ecrã automaticamente**: Defina o visor para rodar automaticamente quando roda o dispositivo.
- **Suspensão**: Seleccione quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Tamanho do tipo de letra**: Altere o tamanho da fonte para criar ou mostrar itens nas aplicações.

Armazenamento

Consulte as informações da memória do seu dispositivo.

A capacidade disponível real da memória interna é menor do que a capacidade especificada uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte da memória.

Bateria

Ver a quantidade de energia consumida pelo seu dispositivo.

Aplicações

Ver e gerir as aplicações do seu dispositivo.

Contas e sincronização

Alterar as definições para a função de sincronização automática ou gerir as contas para sincronização.

Serviços de localização

Altere as definições dos serviços de localização.

- **Serviço de localiz. do Google**: Defina para usar Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar a sua localização aproximada.
- **Satélites GPS**: Permite definir o satélite GPS para encontrar a sua localização.
- **Localização e pesquisa do Google**: Defina o dispositivo para usar a sua localização actual para pesquisas e serviços do Google.

Segurança

Altere as definições para proteger o seu dispositivo e o cartão SIM ou USIM.

- **Bloqueio de ecrã**: Active a função de bloqueio de ecrã.
- **Info do proprietário**: Introduza a sua informação, que será mostrada no ecrã bloqueado.
- **Encriptar tablet**: Defina um PIN ou uma palavra-passe para encriptar os dados guardados no dispositivo. Deverá introduzir a palavra-passe sempre que ligar o dispositivo.

Carregue a bateria antes de proceder a esta definição, pois poderá demorar mais de uma hora para encriptar os seus dados.

- **Configurar bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: Defina para bloquear o cartão SIM ou USIM. Para usar o seu dispositivo com o cartão SIM ou USIM, deve inserir o PIN.
  - **Mudar PIN do SIM**: Altere o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM.
- **Visualizar palavras-passe**: Defina para mostrar as suas palavras-passe ao inseri-las.

- **Administradores do dispositivo**: Ver os administradores que aprovou para o seu dispositivo. Pode permitir que os administradores do dispositivo apliquem novas políticas ao seu dispositivo.
- **Fontes desconhecidas**: Definir para transferir aplicações a partir de qualquer fonte. Se não seleccionar esta opção, só poderá transferir aplicações da Play Store.
- **Credenciais fiáveis**: Defina para utilizar certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das aplicações.
- **Instalar do armazenamento**: Instale certificados encriptados que estão guardados no armazenamento interno do dispositivo.
- **Limpar credenciais**: Elimine credenciais do dispositivo e reiniciar a palavra-passe.

Idioma e entrada

Alterar as definições para a introdução de texto e idioma.

› Idioma

Seleccione um idioma de exibição.

› Correção ortográfica

Defina o dispositivo para corrigir palavras com erros.

› Dicionário pessoal

Configure o seu próprio dicionário de utilizador As palavras no seu dicionário irão surgir como sugestões para as suas introduções de texto.

› Predefinição

Seleccione um método de introdução de texto.

› Escrita do Google Voice

Active a função de introdução de voz Google para inserir texto por voz. Para alterar as definições de introdução de voz, seleccione .

- **Selecionar idiomas de entrada**: Seleccione os idiomas de introdução para o reconhecimento de voz do Google.
- **Bloquear palavras ofensivas**: Defina para impedir que o dispositivo reconheça palavras ofensivas nas introduções por voz.

› Teclado do Android

Defina o dispositivo para utilizar o teclado Android. Para alterar as definições do teclado Android, seleccione .

- **Idiomas de introdução**: Seleccione idiomas de introdução de texto para o teclado.
- **Letras maiúsculas automáticas**: Defina para automaticamente colocar a primeira letra de uma frase em maiúscula.
- **Vibrar ao primir as teclas**: Defina o dispositivo para vibrar quando tocar numa tecla.
- **Som ao premir as teclas**: Defina o dispositivo para emitir som quando tocar numa tecla.
- **Auto correcção**: Defina o dispositivo para corrigir automaticamente palavras com erros.
- **Definições avançadas**: Altere as definições avançadas para o teclado Android.
  - **Atraso p/ ignorar pop-up**: Defina o atraso para a apresentação de pop-ups quando prime uma tecla no teclado. Esta função está activada por predefinição.
  - **Sugerir nomes de Contactos**: Defina o dispositivo para prever possíveis candidatos para pesquisas de contactos.

- **Sugestões Bigram**: Defina o dispositivo para prever uma palavra, fazendo corresponder palavras anteriores com palavras utilizadas frequentemente.
- **Ativar correções**: Defina o dispositivo para sugerir correcções subsequentes.
- **Definições de duração da vibração ao premir as teclas**: Ajuste a duração da vibração durante a escrita.
- **Definições de volume de som ao premir as teclas**: Ajuste o volume do toque das teclas.

› Pesquisa por Voz

As opções seguintes estão disponíveis para o reconhecimento de voz Google:

- **Idioma**: Seleccione o idioma para o reconhecimento de voz Google.
- **Pesquisa segura**: Seleccione um nível de filtragem para texto explícito e imagens dos resultados de procura de voz.
- **Bloquear palavras ofensivas**: Definir para ocultar palavras ofensivas dos resultados de procura por voz.

› Saída de texto para voz

- **Mecanismo de Síntese de voz Google**: Seleccione um motor de síntese de discurso. Altere as definições para os motores de síntese de discurso, seleccione .
- **Taxa de voz**: Seleccione uma velocidade para a função TTS.
- **Ouvir um exemplo**: Ouvir o texto falado como exemplo.

› Velocidade do ponteiro

Ajuste a velocidade do ponteiro para o rato ou o trackpad ligado ao dispositivo.

Cópia de segurança e reposição

Alterar as definições para gerir as suas definições e dados.

- **Fazer uma cópia de segurança dos meus dados**: Defina para criar cópias de segurança das suas definições e dados de aplicações no servidor Google.
- **Cópia segurança de conta**: Defina ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Restauro automático**: Defina para restaurar as suas definições e dados de aplicações quando precisar de reinstalar uma aplicação.
- **Reposição dos dados de fábrica**: Reponha as suas definições de volta aos valores de fábrica e elimine todos os seus dados.

Data e hora

Alterar as definições para controlar a forma como a hora e a data são exibidas.

Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Data e hora automáticas**: Definir para receber a informação da hora da rede e actualizar a hora e a data automaticamente.
- **Fuso horário automático**: Defina para receber informação do fuso horário da rede quando se desloca pelos vários fusos horários.
- **Definir data**: Definir a data actual manualmente.
- **Definir hora**: Definir a hora actual manualmente.
- **Seleccionar fuso horário**: Seleccionar um fuso horário.
- **Utilizar formato de 24 horas**: Definir para exibir a hora no formato 24-horas ou 12-horas.
- **Seleccionar formato de data**: Seleccione um formato de data.

Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade são funções especiais para aqueles com algumas dificuldades físicas. Altere as definições para melhorar a acessibilidade para o interface do dispositivo e funções.

- **TalkBack**: Active o TalkBack, que lhe oferece repercussões por voz.
- **Texto grande**: Altere para o tamanho de texto grande para criar ou mostrar itens em aplicações.
- **Rodar ecrã automaticamente**: Defina o visor para rodar automaticamente quando roda o dispositivo.
- **Dizer palavras-passe**: Defina o dispositivo para dizer a palavra-passe que introduziu no ecrã da Internet com o TalkBack.
- **Atraso ao manter premida a tecla**: Defina o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar o ecrã.
- **Instalar scripts Web**: Defina as aplicações para instalar scripts web para tornar os seus conteúdos web mais acessíveis.

Opções de programador

Altere as definições para desenvolvimento de aplicações.

- **Depuração USB**: Activar o modo de depuração USB para ligar o seu dispositivo a um PC utilizando um cabo USB.
- **ID do aparelho de desenvolvimento**: Veja a ID de programação do dispositivo.
- **Manter activo**: Definir para que o ecrã se mantenha ligado enquanto está a carregar.
- **Permitir locais fictícios**: Permite o envio de dados de localização e serviço fictícios para um serviço de gestão de localizações (Location Manager) para fins de teste. Esta opção destina-se ao desenvolvimento de aplicações.
- **Pal.-passe cópia do comp**: Defina uma palavra-passe para proteger a cópia de segurança dos dados.

- **Modo rigoroso ativado**: Defina o dispositivo para fazer o ecrã brilhar quando as aplicações realizarem operações mais longas.
- **Localização do ponteiro**: Defina para mostrar as coordenadas e rastos do ponteiro quando toca no ecrã táctil.
- **Apresentar toques**: Defina para mostrar o ponteiro quando toca no ecrã.
- **Mostrar atualiz. de ecrã**: Defina para destacar partes do ecrã quando estas forem actualizadas.
- **Mostrar utilização da CPU**: Defina para listar todos os processos activos.
- **Forçar composição GPU**: Defina para usar a aceleração 2D do hardware para melhorar o desempenho gráfico.
- **Escala de anim. da janela**: Seleccione uma velocidade para abrir e fechar as janelas pop-up.
- **Escala de anim. de trans.**: Seleccione uma velocidade para alternar entre os ecrãs.
- **Não manter atividades**: Defina para terminar uma aplicação activa quando iniciar uma nova aplicação.
- **Limite proc. em 2º plano**: Defina para limitar o número de processos que podem estar activos em segundo plano.
- **Mostrar todos os ANR**: Defina o dispositivo para o alertar para aplicações que deixem de responder, quando activas em segundo plano.

Acerca do tablet

Ver informação sobre o seu dispositivo, tal como o número do modelo e a versão.

Resolução de problemas

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Palavra-passe	Quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o seu dispositivo.
PIN	Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu **Bloquear cartão SIM**.
PUK	O cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pelo operador.
PIN2	Quando acede a um menu que requeira o PIN2, introduza o PIN2 no caso do mesmo ter sido fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para mais detalhes, por favor contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte o operador para obter mais informações.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

Se o seu dispositivo tiver um ecrã táctil e este não responde de forma adequada, tente o seguinte:

- Remova quaisquer capas protectoras do ecrã táctil. As capas protectoras impossibilitam que o dispositivos reconheça os seus comandos e não são recomendadas para dispositivos com ecrãs tácteis.
- Certifique-se de que as suas mãos estão limpas e secas ao tocar no ecrã táctil.
- Reinicie o seu dispositivo para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado contacte o Centro de Assistência da Samsung local.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de fechar programas ou repor o dispositivo para recuperar a funcionalidade. Se o dispositivo estiver congelado, ou não responder, prima sem soltar Tecla Ligar Desligar/Bloquear durante 8 a 10 segundos. O dispositivo será reiniciado automaticamente.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor Definições. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Reposição dos dados de fábrica** → **Repor o tablet** → **Apagar tudo**.

Qualidade de áudio fraca

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

O dispositivo emite um som e o ícone da bateria está vazio

A sua bateria está fraca. Carregue a sua bateria para continuar a utilizar o dispositivo.

A bateria não carrega correctamente ou o dispositivo desliga-se

Se a bateria já não carregar totalmente, deverá substituí-la por uma nova. Leve o seu dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. É normal que aconteça, e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo Samsung tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregar a bateria.
- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de música

Poderá não conseguir reproduzir alguns ficheiros de música no seu dispositivo Samsung devido a várias razões. Se receber mensagens de erro ao abrir ficheiros de música no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o dispositivo suporta o tipo de ficheiro.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar, se necessário.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu dispositivo está ligado a um PC

- Certifique-se que o cabo USB, que está a utilizar, é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que o PC possui os controladores apropriados instalados e actualizados.
- Se utilizar o Windows XP, certifique-se de que possui o Windows XP Service Pack 3 ou superior instalado no computador.
- Certifique-se de que possui o Samsung Kies 2.0 ou o Windows Media Player 10 ou superior instalado no computador.

Precauções de segurança

Para evitar ferimentos em si e noutras pessoas, e danos ao seu dispositivo, leia toda a informação que se segue antes de utilizar o dispositivo.

Aviso: Evitar choques eléctricos, ocorrência de chamas e explosões

Não utilize cabos de electricidade ou fichas danificadas, nem tomadas desencaixadas

Não toque no cabo de electricidade com as mãos molhadas, nem puxe o cabo para desligar o carregador

Não torça nem danifique o cabo de electricidade

Não utilize o dispositivo durante o carregamento nem toque no dispositivo com as mãos molhadas

Não provoque curto-circuitos no carregador

Não deixe cair ou cause impactos no carregador ou no dispositivo

Não carregue a bateria com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize o seu dispositivo durante trovoadas

O dispositivo poderá não funcionar correctamente e aumenta o risco de atrair raios.

Manuseie e descarte o dispositivo e carregadores com cuidado

- Utilize apenas carregadores aprovados pela Samsung, específicos para o seu dispositivo. Carregadores não autorizados poderão causar ferimentos ao utilizador ou danos no seu dispositivo.
- Nunca descarte os dispositivos no fogo. Siga todas as leis locais quando descartar os seus dispositivos usados.
- Nunca coloque os dispositivos sob ou em dispositivos de aquecimento, tais como microondas, fornos, ou radiadores. As baterias poderão explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure o dispositivo. Evite expôr o dispositivo a altas pressões exteriores, o que pode provocar curto-circuitos internos e sobreaquecimento.

Proteja o dispositivo e os carregadores de danos

- Evite expôr o seu dispositivo a temperaturas muito frias ou muito quentes.
- As temperaturas extremas podem causar deformações no dispositivo e reduzir a capacidade de carregamento, assim como a duração do dispositivo e das baterias.
- Nunca utilize um carregador danificado.

Atenção: Siga todos os avisos de segurança e regulamentos se utilizar o dispositivo em áreas restritas

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos electrónicos

A maioria dos dispositivos electrónicos utiliza sinais de radiofrequências. O dispositivo poderá interferir com outros dispositivos electrónicos.

Não utilize o dispositivo perto de um pacemaker

- Se for possível, evite utilizar o dispositivo num raio de 15 cm de um pacemaker, dado que o dispositivo poderá interferir com o pacemaker.
- Para minimizar eventuais interferências com um pacemaker, utilize o dispositivo no lado oposto do corpo em relação ao pacemaker.

Não utilize o dispositivo em hospitais nem perto de equipamentos médicos que possam sofrer interferências de radiofrequências

Se utilizar equipamento médico, contacte o fabricante do equipamento antes de usar o dispositivo, para determinar se o equipamento pode ou não ser afectado pelas radiofrequências emitidas pelo dispositivo.

Se utilizar um aparelho de audição, contacte o fabricante para obter informações sobre interferências de radiofrequências

As radiofrequências emitidas pelo seu dispositivo podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Antes de usar o seu dispositivo, contacte o fabricante para determinar se o aparelho auditivo será afectado ou não pelas radiofrequências emitidas pelo dispositivo.

Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos

- Observe sempre os regulamentos, instruções e sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, os componentes ou acessórios.

Desligue o dispositivo sempre que estiver num avião

O seu dispositivo pode interferir com os instrumentos de navegação electrónicos do avião.

O seu dispositivo pode interferir com equipamento de automoção

Dispositivos electrónicos no seu carro poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para obter mais informações.

Observe todos os avisos de segurança e regulamentos relativamente ao uso de dispositivos móveis durante a condução de um veículo

A sua responsabilidade principal é a condução em segurança. Nunca utilize o seu dispositivo móvel enquanto conduz, se tal for proibido pela lei. Para a sua segurança e a dos outros, aplique as regras do bom senso e não se esqueça dos seguintes conselhos:

- De acordo com a legislação em vigor, a utilização de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida durante a condução, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).
- Coloque o dispositivo ao seu alcance. Terá de conseguir alcançar o seu dispositivo sem fios sem desviar o olhar da estrada.
- Interrompa as chamadas em condições de trânsito complicadas ou condições meteorológicas de perigo. A chuva, a neve, o gelo e condições de trânsito complicadas podem constituir perigos.
- Não tome notas nem procure números de telefone. Apontar tarefas ou percorrer a lista telefónica do dispositivo distrai-o da sua responsabilidade principal de conduzir em segurança.
- Marque os números de forma prudente e avalie o trânsito. Faça as suas chamadas sempre que estiver parado ou antes de entrar no trânsito. Tente planear as suas chamadas para quando o seu carro estiver parado.
- Não se envolva em conversas emotivas ou susceptíveis de causarem stress que o possam distrair. Informe o seu interlocutor de que está a conduzir e interrompa conversas que potencialmente o poderão distrair do trânsito.
- Utilize o dispositivo para pedir ajuda. Chame um número de emergência local em caso de incêndio, acidentes rodoviários ou urgências médicas.
- Utilize o dispositivo para ajudar outros em casos de emergência. Se presenciar um acidente rodoviário, um crime a ser cometido ou um caso de emergência grave com vidas em perigo, chame um número de emergência local.
- Em caso de necessidade, chame a assistência rodoviária ou um número de assistência especial que não seja de emergência. Se vir um veículo avariado que não representa qualquer perigo grave, um sinal de trânsito avariado ou danificado, um pequeno acidente rodoviário sem sinais aparentes de pessoas feridas, ou um veículo que sabe que foi roubado, chame a assistência rodoviária ou outro número de assistência especial que não seja de emergência.

Cuidados e utilização correcta do seu dispositivo móvel

Mantenha o dispositivo seco

- A humidade e todos os tipos de líquidos podem danificar as peças ou os circuitos electrónicos do dispositivo.
- Não ligue o dispositivo se este estiver molhado. Caso o dispositivo já esteja ligado, desligue-o e retire imediatamente a bateria (caso o dispositivo não se desligue, ou não consiga retirar a bateria, deixe como estiver). Em seguida, deve secar o dispositivo com uma toalha e levá-lo a um centro de assistência.
- Os líquidos alteram a cor da etiqueta que indica danos de água no interior do dispositivo. Os danos provocados pela água no dispositivo podem anular a garantia do fabricante.

Não utilize ou guarde o seu dispositivo em áreas com grandes concentrações de pó ou partículas transportadas pelo ar

O pó ou outras partículas poderão provocar o mau funcionamento do dispositivo e poderá resultar em incêndio ou choque eléctrico.

Guarde o seu dispositivo apenas em superfícies planas

Se o dispositivo cair, poderá ficar danificado.

Não guarde o dispositivo em áreas quentes ou frias. Recomenda-se o uso do dispositivo em temperaturas entre os 5º C e 35º C

- O dispositivo pode explodir se o deixar dentro de um veículo fechado, dado que a temperatura no interior pode atingir os 80° C.
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa durante períodos prolongados (por exemplo, no tablier dum carro).
- Guarde a bateria entre 0° C e 45° C.

Não guarde o dispositivo com objectos metálicos, por exemplo, moedas, chaves ou colares

O seu dispositivo poderá riscar-se ou deixar de funcionar.

Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos

- O dispositivo poderá avariar-se ou a bateria poderá descarregar-se devido à exposição a campos magnéticos.
- Os cartões com banda magnética, por exemplo, cartões de crédito, cartões telefónicos e cartões de embarque poderão ser danificados pelos campos magnéticos.
- Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o dispositivo entre em contacto com campos magnéticos por um largo período de tempo.

Não guarde o dispositivo perto ou dentro de aquecedores, microondas, equipamentos de cozinha com calor ou recipientes de alta pressão

- Poderão ocorrer fugas na bateria.
- O dispositivo poderá sobreaquecer e causar um incêndio.

Não deixe cair nem cause embates no dispositivo

- O ecrã do dispositivo poderá ficar danificado.
- Se for torcido ou deformado, o dispositivo poderá ficar danificado ou algumas peças poderão não funcionar correctamente.

Não utilize o seu dispositivo ou aplicações durante algum tempo, caso o dispositivo esteja sobreaquecido

A exposição prolongada da sua pele a um dispositivo sobreaquecido, poderá causar sintomas de queimaduras de baixa temperatura, tais como manchas vermelhas e pigmentação.

Caso a câmara do seu dispositivo tenha flash ou luz, não os utilize demasiado perto dos olhos de pessoas ou animais

Utilizar um flash perto dos olhos poderá causar perda de visão temporária ou danos nos olhos.

Tenha cuidado quando for exposto a luzes intermitentes

- Quando utilizar o dispositivo, deixe algumas luzes acesas na sala e não coloque o ecrã demasiado perto dos seus olhos.
- Ataques ou perdas de consciência podem ocorrer se estiver exposto a luzes intermitentes quando visualizar vídeos ou jogar jogos Flash por períodos extensos. Se sentir qualquer desconforto, pare imediatamente de utilizar o dispositivo.

Reduza o risco de ferimentos por acções repetitivas

Quando realiza de forma repetida algumas acções, tal como premir as teclas, desenhar caracteres num ecrã táctil com os seus dedos ou jogar, poderá sentir ocasionalmente desconforto nas suas mãos, pescoço, ombros, ou outras partes do seu corpo. Ao utilizar o dispositivo por grandes períodos de tempo, segure-o de forma suave, prima as teclas levemente e faça pausas frequentes. Se continuar a sentir desconforto durante ou depois de tal utilização, deve parar de utilizar o dispositivo e consultar um médico.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.

Utilize carregadores, acessórios e outros itens aprovados pelo fabricante

- A utilização de carregadores genéricos pode diminuir a vida do dispositivo ou causar o mau funcionamento do dispositivo.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do utilizador se o mesmo utilizar acessórios ou consumíveis não aprovados pela Samsung.

Não morda ou sugue o dispositivo

- Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo ou causar uma explosão.
- Se o dispositivo for usado por menores, certifique-se de que os mesmos utilizam o dispositivo correctamente.

Não insira o dispositivo ou outros acessórios fornecidos nos olhos, ouvidos, ou boca

Ao fazê-lo poderá sufocar ou causar ferimentos graves.

Ao utilizar o dispositivo:

- Fale directamente para o microfone.
- Não toque na antena interna do dispositivo. Ao fazê-lo poderá obrigar o dispositivo a emitir níveis indesejados de energia de radiofrequência (RF).

Proteja os seus ouvidos quando utilizar um auricular

- A exposição excessiva a volumes de som elevados pode danificar o aparelho auditivo.
- A exposição a volumes de som elevados durante a condução poderá distrair o condutor e provocar um acidente.
- Baixe sempre o volume antes de ligar os auriculares a um equipamento de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para poder ouvir a sua conversa ou música.
- Em ambientes secos, pode-se gerar electricidade estática no auricular. Evite utilizar auriculares em ambientes secos, ou toque num objecto de metal para descarregar a electricidade estática antes de ligar um auricular ao dispositivo.

Esteja atento se utilizar o dispositivo enquanto anda ou se movimenta

- Esteja sempre atento ao que o rodeia para evitar ferir-se a si próprio ou a outros.
- Certifique-se que o cabo dos auscultadores não está enrolado nos seus braços ou em objectos próximos.

Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo

Quaisquer alterações ou modificações do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Para qualquer intervenção necessária, leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung.

Não pinte ou cole autocolantes no seu dispositivo

A tinta e os autocolantes podem bloquear partes móveis e evitar o funcionamento correcto do dispositivo. Caso seja alérgico à tinta ou a partes metálicas do produto, pode sentir alguma comichão, eczema, ou inchaço da pele. Caso isto aconteça pare de utilizar o produto e contacte o seu médico.

Limpeza do dispositivo:

- Limpe o dispositivo ou o carregador com um toalhete ou uma borracha.
- Não utilize químicos nem detergentes.

Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido

O vidro ou acrílico partido poderão causar ferimentos nas mãos e no rosto. Leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung para reparação.

Utilize o dispositivo apenas para os fins a que se destina

Evite perturbar os outros quando utilizar o dispositivo em público

Não permita que menores utilizem o dispositivo

O dispositivo não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com o dispositivo, pois poderão magoar-se ou a outras pessoas, ou danificar o dispositivo.

Instalar dispositivos e equipamentos com precaução

- Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respectivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente instalados.
- Evite colocar o dispositivo e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

A manutenção do dispositivo deverá ser efectuada apenas por técnicos qualificados

Ao permitir intervenções de pessoas não qualificadas no dispositivo, o mesmo poderá ficar danificado e a garantia do fabricante será anulada.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Mantenha os seus dados pessoais e importantes seguros

- Enquanto utiliza o dispositivo, certifique-se de que cria cópias de segurança dos seus dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por eventuais perdas de dados.
- Quando deixar de utilizar o dispositivo de forma permanente, crie uma cópia de segurança de todos os seus dados e reponha, em seguida, as definições de fábrica para evitar um uso indevido das suas informações pessoais por terceiros.
- Leia o ecrã de permissões atentamente quando transferir e instalar aplicações. Tenha especial atenção a aplicações que acedam a várias funções ou a um grande número de informações pessoais.
- Verifique as suas contas com regularidade, tendo atenção para uso não autorizado ou suspeito. Caso detecte má utilização da sua informação pessoal, contacte a sua operadora ou fornecedor de serviços para eliminar ou alterar a informação da sua conta.
- No caso do seu dispositivo ser roubado ou extraviado, altere as palavras-passe das suas contas para proteger a sua informação pessoal.
- Evite utilizar aplicações de fontes desconhecidas e bloqueie o seu dispositivo com um padrão, palavra-passe ou PIN.

Não distribua material protegido por copyright

Não distribua material protegido por direitos de autor sem ter permissão dos proprietários dos conteúdos. Ao fazê-lo poderá estar a violar as leis de protecção de direitos de autor. O fabricante não se responsabiliza por questões legais, causadas pela utilização ilegal do material com direitos de autor.

Eliminação correcta deste produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

A marca na bateria, no manual ou na embalagem indica que a bateria é um produto que não deve ser colocado no lixo doméstico. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66.

A bateria incorporada neste produto não pode ser substituida pelo utilizador. Para informações sobre a sua substituição, por favor contacte o centro de assistência. Não tente remover a bateria, nem a coloque no fogo. Não desmonte, esmague ou perfure a bateria. Se pretende desfazer-se do produto, o local de recolha irá tomar as medidas adequadas para reciclar e tratar o produto, incluindo a bateria.

Declaração de exclusão de responsabilidades

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca comercial e/ou outras leis de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso pessoal e para fins não comerciais. O utilizador não pode utilizar quaisquer conteúdos ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços. Excepto quando autorizado expressamente pelo respectivo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços, e sem limitar o anterior, o utilizador não pode modificar, copiar, republicar, carregar, publicar como artigo, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivativas, explorar ou distribuir de alguma forma ou em algum suporte quaisquer conteúdos ou serviços apresentados por este dispositivo.

"OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO". A SAMSUNG NÃO FAZ QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS DESSE MODO, NEM EXPRESSA NEM IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FIM. A SAMSUNG REJEITA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A GARANTIAS DA CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU COMPLETIDÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E EM NENHUM CASO, INCLUINDO CASOS DE NEGLIGÊNCIA, SERÁ A SAMSUNG RESPONSÁVEL - QUER POR CONTRATO QUER POR ACTO ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - POR QUAISQUER PREJUÍZOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DERIVADOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS PREJUÍZOS RESULTANTES OU RELACIONADOS COM QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA OU RESULTANTE DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE TENHA SIDO DA POSSIBILIDADE DE TAIS PREJUÍZOS."

Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura. A Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo. Os conteúdos e serviços são transmitidos pelos terceiros através de redes e meios de transmissão fora do controlo da Samsung. Sem limitar a generalidade da presente declaração de exclusão de responsabilidades, a Samsung rejeita expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung não se responsabiliza pela assistência ao cliente relacionada com os conteúdos e serviços. Qualquer dúvida ou pedido de assistência relacionados com os conteúdos ou serviços devem ser dirigidos directamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos e serviços.

Índice remissivo

Alarmes
- criar 72
- eliminar 72
- parar 72

Bateria
- carregar 10

Bloqueio por PIN 27

Bluetooth
- activar 66
- enviar dados 66
- procurar e emparelhar com outros dispositivos 66
- receber dados 67

Brilho, visor 25

Browser web
- adicionar favoritos 33
- navegar pelas páginas web 30

Câmara
- capturar fotografias 48
- gravar vídeos 52
- personalizar a câmara 51
- personalizar a câmara de vídeo 53

Cartão SIM
- bloquear 27
- colocar 10

Cartão USIM
- bloquear 27
- colocar 10

Códigos de acesso 87

Contactos
- criar 58
- importar ou exportar 59

Definições
- sobre o dispositivo 86

Desembalar 9

Dispositivo
- definições 76
- esquema 14
- ícones indicadores 16
- ligar ou desligar 13
- painel de notificações 23
- personalizar 24
- teclas 15

Ecrã de menu
- aceder 23

Ecrã táctil
- bloquear 19
- utilizar 18

E-mail
- configurar contas 42
- enviar 42
- visualizar 43

Estúdio de filmes 56

Fotografias
- capturar 48
- visualizar 54

Google Latitude 38

Google Mail 40

Google Maps 36

Google Talk 44
Hora e data, definir 24
Introdução de texto 27
Leitor de música
criar listas de reprodução 47
reproduzir música 46
Leitor de vídeo 55
Ligações
Bluetooth 65
PC 61
VPN 70
Wi-Fi 62
Ligações do PC
Windows Media Player 61
Ligações VPN
criar 70
ligar-se a 71
Mapa
amigos 39
obter direcções 37
partilhar localizações com amigos 38
procurar locais próximos 38
procurar localizações 37
Mensagens
configurar contas de e-mail 42
enviar e-mail 42
Navegação 39
Quickoffice HD 74
Transferências 73
Vídeos
gravar 52
reproduzir 55
Wi-Fi
activar 62
procurar e a ligar-se a redes 62
usar WPS 63
YouTube
transferir vídeos 36
ver vídeos 36

Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, dependendo do software do dispositivo ou da sua operadora.

SAMSUNG
ELECTRONICS

www.samsung.com Portuguese. 08/2012. Rev. 1.0